
# ロVロビデオを見る

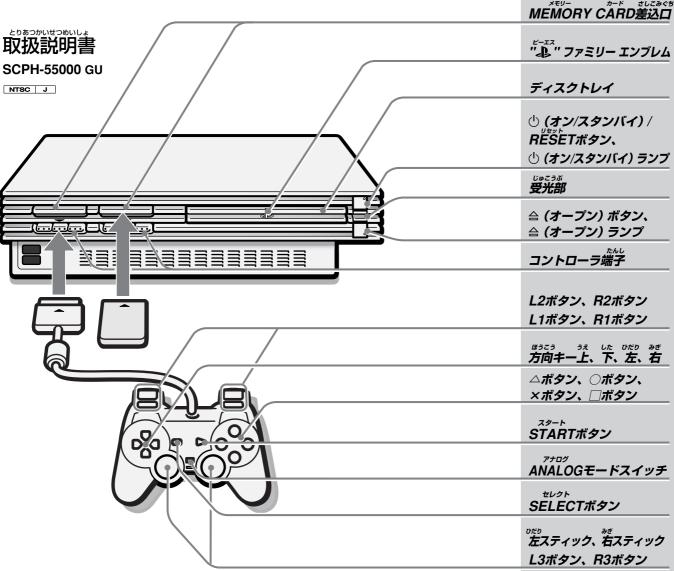





SONY



お買い上げいただきありがとうございます。

はんき ブレイステーション ツー きかく ティーブイディー・ロム シーディー・ロム ブレイステーション きかく シーディー・ロム 本機では、"PlayStation"規格DVD-ROMおよびCD-ROM、"PlayStation"規格CD-ROM、 おんがくシーディー ディーフイディー アイ・ハイ・バタリコー ハイ・ツ 音楽CD、DVDビデオ、DVD-RW (VRモード) の再生をお楽しみいただけます。











でんきせいひん あんぜん ちゅういじこう まも かさい じんしんじこ お 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故を起こすことが

とりあっかいせつかいしょ しこ ふせ しゅうよう ちゅういじこう せいひん と あっか しゅ この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示していま す。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。特に「安全のため に」(2ページ) は必ずご覧ください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 小さなお子さまには、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

### ⚠警告

## 安全のために

本機は安全に充分配慮して設計されています。しかし、ではませいのか。ままが、つかった使いかたをすると、火災や電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災やかんでん。 じょうしんじょ お ません としんしじょ お ません としょう はこ ふせ つぎ がなら ません まました かなら ことを必ずお守りください。



### 

4~9ページの注意事項をよくお読みください。 『Bute Multiple Parallel Paralle

### 定期的に点検する

せっち 設置するとき、また一年に一度は、電源コードに傷みがないか、コンセント でんげん と電源コードのプラグの間や前面通風孔および背面通風孔(ファン)にほこ りがたまっていないか、電源プラグがしっかり差し込まれているかなどを に放ける でんけん でんけん も、でんけん でんけん でんけん でんけん も、でんけん でんけん でんけん を電源コードのプラグの間や前面通風孔および背面通風孔(ファン)にほこ りがたまっていないか、電源プラグがしっかり差し込まれているかなどを に成けん になっていない。

#### さしょう <mark>故障したら使わない</mark>

動作がおかしくなったり、キャビネットなどが破損していることに気づいたら、すぐにインフォメーションセンターにお問い合わせください。また、電源コードが破損していることに気づいたら、新しい電源コード(SCPH-10050)をお買い求めのうえ、交換してください。

#### まんいち いじょう ま **万一、異常が起きたら**

変な音・においが



- 電源コードのプラグをコンセントから抜く。
- ② インフォメーションセンター に問い合わせる。

炎が出たら



- 電源コードのプラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを落とす。
- 水をどんどんかけるか、
   消火器を使って火を消す。
- 119番に通報する。

### はいこくひょうじ いみ 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような りょうじないます。表示をしています。表示の内容をよく りかい ほんぶん よ 理解してから本文をお読みください。



### きゅうい うなが きごう 注意を促す記号







できない きんし きでき 行為を禁止する記号





分解禁止



こうい しじ きごう 行為を指示する記号





指示

スラグをコン セントから抜く

<sup>ぁんぜん</sup> 安全のために	2
<sup>ほんき</sup> しょう 本機で使用できるディスクについて	10
<sup>しようじょう</sup> ちゅうい <b>使用上のご注意</b>	11

声ぐじ

せっち	: じゅんび <b>当と準備</b>	12
		12
	####################################	
	テレビにつなぐ	14
	<sup>たんしっ</sup> デジタル端子付きのオーディオ機器につなぐ	17
	た その他のデジタル機器につなぐ	18
	ಕಟ್ಟಾ 起動する	
	メインメニューの使いかた	19
ゲー		22
	ゲームで遊ぶデュアルショック ツー つか	
	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 24
	プレイステーション ツーせんよう "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、	
	メモリーカードを使う	26
_		
	シーディー <b>そのを聞く</b>	27
	<sub>おんがくシーティー</sub> e 音楽CDを聞く	
ディーブイ <b>DV</b>	ディー Dビデオを見る	29
	<sup>-</sup> ィーブイディー DVDビデオを見る	
	しいろいろな機能を使う	
₹0.	他	47
	<sub>まも しよう</sub> 主な仕様	47
	<sup>ほしょう</sup> 保証について <sub></sub>	47
	ate 故障かな?と思ったら	48
	きゃくさま こじんじょうほう と あつか お客様の個人情報のお取り扱いについて	52

## 

### ほんき しょう 本機の使用について

本機を使用するときは、部屋を明るくし、 なるべく画面から離れてください。

のかり しげき 光の刺激によって、筋肉のけいれんや意識 そうしつ お の喪失などを起こしたことのある方は、 しよう まえ いし そうだん 使用前に医師と相談する

でくまれに、強い光の刺激を受けたり、流滅を を対し返すテレビ画面をみていると、一時的に 無り返すテレビ画面をみていると、一時的に 筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こ す人がいるという報告があります。こうした まうじょう かた じばん かなら 医師に相談して ながない。また、本機の使用中にこのような 症状が起きた場合は、すぐに使用を中止して 医師の診断を受けてください。



#### ちょうじかん れんぞく しょう め みみ 長時間、連続して使用しない (目や耳を まも 守るために)

- 1時間ごとに15分程度の休憩を取ってください。
- 疲れているときや睡眠不足のときは、で使用を避けてください。
- を避けてください。
   おお おお おおりょう ちょうじかん
   耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にテレビにヘッドホンをつないで聞くときは、ご注意ください。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



#### っか きぶん やる 疲れたり、気分が悪くなったら、すぐに しょう ちゅうし 使用を中止する

つぎ かりような自覚症状を感じたら、すぐに本機の しよう ちゅうし してください。 使用を中止してください。 使用を中止しても治らないときは、医師の診察 を受けてください。



- めまい、吐き気、乗り物酔いのような症状。
- 手や腕の疲れ、不快感、痛み。
- 目の疲れ、乾燥、痛み。

## アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)の使用について

### 



## **間ね かんせつ ゆび て しっかん かた 骨や関節、指や手などに疾患のある方は、**しんどう きのう ぜったい しょう バイブレーション(振動)機能を絶対に使用

骨や関節に疾患のあるだや、指や手、手首、 このはのだっます。 にくばな 腕などの骨折、脱臼、肉離れ、ねんざなどを 起こしているときは、振動機能を絶対に使わないでください。振動によって症状が悪化することがあります。



#### ちょうじかん しょう **長時間使用しない**\*2

をようからいばく 長時間継続して使用すると、腕が痛く なることがあります。使用中に体の一部に かかいかといえ 不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の 使用を中止して休憩を取ってください。 しばらくしても治らないときは医師の診察を受 けてください。特に振動機能を使って、長い じかんれんぞく 時間連続して遊ばないでください。自安として 30分ごとに休憩を取ってください。



- \*1 アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) 以外のバイブレーション しんどう goう (振動) 機能がついたコントローラを使用した場合も同様です。
- \*2 アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) 以外のコントローラを使用した場合も同様です。

なお、他社のコントローラについては、コントローラに付属の取扱説明書をご覧いただくか、発売元にお問い合わせください。





### 下記の注意を守らないと、火災・感電による いはう おお けんいん アンドラ かん でん でんしょう あまめ しょう かん しょう かん でんしん アンドラ でんしん アニーヤ大けがの原因となります。

#### でんげん きゅ 電源コードを傷つけない

でかけん 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。 まかいちでかけん 万一、電源コードが傷ついたら、新しい電源コード (SCPH-10050) をお買い求めのうえ、交換してください。


- "PlayStation 2"本体(以下「本体」) と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- んだり しない。 たんげん かこう したり 、傷つけたり しない。 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 電源プラグおよび電源コードは、幼児の口や手に触れさせたりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 重い物を載せたり、引っ張ったりしない。
- 本機を移動するときは電源プラグを抜く。
- 電源コードを扱くときは、必ず電源プラグを持ってまっすぐ扱く。(電源プラグをななめに扱いたり、コードを引っ張ったりしない。)





#### Rhéthhas でんげん 本機専用の電源コード (SCPH-10050) いがい しょう 以外は使用しない

火災や感電の原因となります。



#### いじょう かん 異常を感じたらすぐに使用を中止する

度んない しゅうへんきき 本体や周辺機器から異常な音がしたり、本体が異常に熱くなったり、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ (DUALSHOCK) が振動しつづけたりするなどの異常を感じたときはすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてインフォメーションセンターにご相談ください。そのまま使用をつづけると火災や感電の原因となります。





## ーー まる またかい かいぞう キャビネットを開けたり、分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となります。





## 内部 (端子類、通風孔、ディスクトレイな は ) に水や異物を入れない

あず いぶつ はい かさい かんでん げんいん 水や異物が入ると火災や感電の原因となります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源コードのプラグをコンセントから抜いて、インフォメーションセンターにご相談ください。





### 湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気の 当たる場所には置かない

火災や感電の原因となります。特に風呂場などでは絶対に使わないでください。









### 

**雷が鳴り出したら、本体や電源コードのプラグに触れない** 

がんでん げんいん 感電の原因となります。





#### ほんき こくないせんよう 本機は国内専用です





### ぬれた手で電源コードのプラグにさわら ない

がんでん 感電の原因となります。





### つうふうこう て い ていきてき おこな 通風孔のお手入れは定期的に行う

本体の前面通風孔および背面通風孔(ファン)には、ほこりがたまりやすいので、定期的におき入れをしてください。



### 注意

## かき ちゅうい まも しゅうへん 下記の注意を守らないと、**けが**をしたり周辺の かざい そんがい ぁた **家財に損害**を与えたりすることがあります。

**本機を使わないときや移動するときは、**でかけん 電源コードのプラグを抜く

でんけん 電源プラグを差し込んだまま移動すると、電源コードが傷つき、 かさい、かたたんけんいた いばいかたんけんいた。 リカルでんしないとなった。

かさん かんでん げんいん 火災や感電の原因となります。 5ょうきかん かしゅう りょこう 長期間の外出・旅行のときは、安全のため本体背面のMAIN たいけん きったがん でいけん でんけん きったがん でんけん きったがん でんけん きったがん でんけん きったがん でんけん きったがん さいこと でんけん きっと でもばん でんけん きっと でんけん きっと でんけん きっと でんけん きっと でんけん きっと でんけん きっと でんしん きょう しんだままにしていると 火災の原因となります。





### でいっさい でんげん カラス でんげん お手入れの際は、電源コードのプラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となります。





#### っぅふぅょぅ 通風孔をふさがない

つうぶうごう はんじん がねつ かせい こしょう げんじん 通風孔をふさぐと本体が過熱して、火災やけが、故障の原因となります。風通しを良くするために次の項目をお守りください。

- 壁から10cm以上離して設置する。特に本体の前面通風孔および背面通風孔(ファン)は、絶対にふさがない。
- 密閉された狭い場所に押し込まない。
- 毛足の長いじゅうたんや布団の上に設置しない。
- 布などで包まない。



### ふあんてい ばしょ ま 不安定な場所に置かない

ぐらついたかのよか傾いたところなどに置くと、本機が落ちてけがや故障の原因となります。また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に確認してください。





### ほんたい ない ただ はいち 本体とコード類は正しく配置する

コードやケーブルを足に引っかけると、本体が落った。転倒して、けがや故障の原因となります。本体とコードの配置には充分にきます。





### はこま たてま いがい ま 横置き・縦置き以外の置きかたをしない

横置き・縦置き以外の置きかたをすると、けがや故障の原因となります。

たでき かなら ふぞく フレイステーション ツーせんよう たでき 縦置きにするときは、必ず付属の"PlayStation 2"専用縦置きスタンドまたは別売りの"PlayStation 2"専用縦置きスタンド (ハードディスクドライブ (外付型) 対応) (SCPH-10220) をおっか 使いください。







本機を使用中は移動させない、置きかたを 変えない

しんどう きず つ こしょう げんいん 振動によりディスクに傷が付いたり、故障の原因となります。



## かき ちゅうい まも 下記の注意を守らないと、**けが**をしたり周辺の かざい そんがい あた **家財に損害**を与えたりすることがあります。

ばんたい たてお じょうたい シーディー 本体を縦置きにした状態で8cmCD (シングルシーディー さいせい つか CD) を再生するときはアダプターを使う


本体を縦置きにした状態で8cmCD(シングルCD)を再生するときは、必ず別売りのアダプター(CSA-8\*など)を使用してください。アダプターを取り付けずに使用すると、本体内部でディスクが破損し、けがや故障の原因となります。

\* CSA-8はソニー株式会社の商品です。



## \*\*\*くしゃにっこう \*\*\* ばしょ ねつきぐ \*\*\* **直射日光の当たる場所や熱器具の近くに**せっち ほかん 設置・保管しない

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。



#### ほんたい うえ の おも もの の 本体の上に乗らない、重い物を載せない

できた。 倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがや故障の原因となり ます。



### ほんたい た きき いっしょ っ かさ 本体を他の機器と一緒に積み重ねない

だめ 倒れたり、落ちたりして、けがや故障の原因となります。




### ほんたい しゅうへんきき ゆか ほうち 本体や周辺機器を床に放置しない


つまずいたり、踏みつけたりして、けがや故障の原因となります。



### が児の手の届かない場所に置く



#### えきしょうほうしきいがい 液晶方式以外のプロジェクションテレビに しょう つないで使用しない



### ディスクトレイの前に物を置かない

ディスクトレイが開くときに物が倒れて、破損やけがの原因となります。



### ディスクトレイに手を挟まれないように する

ディスクトレイが閉まるときに手を挟まれると、けがや故障の 原因となります。






#### えんけいいがい 円形以外のディスクを使用しない

ANDTHUP CSUB TOURS (BLOKE PRODUCTION OF THE PRODUCT OF THE PRODU








## か へんけい ひび割れ、変形したディスクや補修した ディスクを再生しない

本体内部でディスクが破損し、けがや故障の原因となります。



### デュアルショック ッー アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を放置しない

バイブレーション (振動) 機能に対応したソフトウェアを使用している間は、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を本体の  $\frac{1}{52}$  の上や机の上などに放置しないでください。ソフトウェアの進行によりアナログコントローラ (DUALSHOCK 2) が振動して  $\frac{1}{52}$  の上や机の上などに放置しないでください。ソフトウェアの進行によりアナログコントローラ (DUALSHOCK 2) が振動して  $\frac{1}{52}$  が  $\frac{1}{52}$  で  $\frac{1}{52}$  で  $\frac{1}{52}$  で  $\frac{1}{52}$  で  $\frac{1}{52}$  で  $\frac{1}{52}$  で  $\frac{1}{52}$  が  $\frac{1}{52}$  で  $\frac{1}{52$ 



### 不要になった本機および梱包材は廃棄方法 に注意する

本機は金属やプラスチックでできているため燃やすと危険です。 を構造を属しているできないるため燃やすと危険です。 また梱包材の一部は発泡スチロールでできているため燃やすとしため燃やすと また梱包材の一部は発泡スチロールでできているといかが、いちないである。 には、はいまないでは、または、 危険です。廃棄するときには充分に注意して、各自治体の指示に したが、 したが、 がくてください。



## 後で使用できるディスクについて

本機でお使いいただけるのは、以下の6種類のディスクです。

ディスクの <mark>種類</mark>	プレイステーション ツー きかく ディーブイディー・ロム "PlayStation 2"規格DVD-ROM	プレイステーション ツー きかく シーディー・ロム "PlayStation 2"規格CD-ROM	プレイステーション きかく シーディー・ロム "PlayStation"規格CD-ROM
ディスクに付いている	ピーエス フレイステーション ツー "よ" と"PlayStation 2"ロゴ	ピーエス フレイステーション ツー " <b>シ</b> " と"PlayStation 2"ロゴ	<sup>プレイステーション</sup> "PlayStation"□ゴと
マーク(ロゴ)	タイプと <b>NTSC J</b> と 「FOR JAPAN ONLY」表記	タイプと <b>NTSC J</b> と 「FOR JAPAN ONLY」 表記	NTSC J と 「FOR JAPAN ONLY」 表記
ディスクの色	<sup>ぎん</sup> 銀	あお 主 月	<sup>&lt;3</sup> 黒
ectsus 特徴	あんぜい えいそう きるく ちょっけい 音声と映像を記録した直径12cmのディスク		

ディスクの種類	おんがくシーディー		<sub>ディーフィディー</sub>		ディーブイディーアールダブリューブイアール	
	音楽CD		DVDビデオ* <sup>3</sup>		DVD-RW (VRモード)	
ディスクに付いている マーク (ロゴ)	COMPACT DIGITAL AUDIO		VIDEO		R W	
記録内容	abhttu		あんせい おんせい えいぞう		おんせい えいぞう	
	音声		音声 音声 音声 + 映像		音声+映像	
<sub>ちょっけい</sub> ディスクの直径	12cm	8cm*1	12cm	8cm* <sup>2</sup>	12cm	8cm* <sup>2</sup>

"DVD VIDEO"、"DVD-RW"のロゴは商標です。

- \*2 8cmのDVDビデオ、DVD-RWを再生するときは、必ず本体を横置きにした状態で使用してください。
- \*3 本機ではDVD-R、DVD-RW(ビデオモード)、DVD+R、DVD+RWは、DVDビデオに含めます。

### DVDビデオの信号方式と地域制限 について

- NTSC以外のカラーテレビ方式 (PAL、SECAM) 対応の <sup>ィープイティー</sup> DVDビデオはお使いいただけません。
- DVDビデオには、のように地域番号が表示されている ひょうじちゅう すうじ さいせい ものがあります。表示中の数字は再生できるプレーヤーの 地域番号を表しています。この表示に「2」が含まれていな い、または の表示のないDVDビデオは、本機で再生でき

このようなDVDビデオを再生しようとしたときは、「このディ スクは地域制限により再生を禁止されています。」と画面に 表示されます。また地域番号の表示がないDVDビデオでも 地域制限されている場合があり、本機で再生できないことが あります。

#### ☑ 海外で購入されたディスクについて

本機はNTSCカラーテレビ方式に対応しています。 がいかい こうにゅう 海外で購入された、 NTSC U/C および PAL の表記があ る"PlayStation 2"規格CD-ROMおよびDVD-ROM、 "PlayStation"規格CD-ROMは、本機ではお使いいただけませ

#### ☑ 特殊な形状をしたディスクについて

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊 な形状 (星型、ハート型など) をしたディスクを使用すると、 異常な動作や本機の故障の原因となります。

本製品の音楽ディスク再生機能は、コンパクトディスク(CD) 規格に準拠して設計されています。最近、いくつかのレコード 会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスク が販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していな いものもあり、本製品で再生できない場合があります。

#### ディーブイディーアール ディーブイディーアールダブリュー ディーブイディーブラスアール ディーブイディーブラスアールダブリュ・ □ DVD-R/DVD-RW\*1/DVD+R/DVD+RW\*2を 再生するときのご注意

カス・フィス・アール カス・アンス・アールグリュー・ス・アンス・ルフィー・フィン・ファンールグリュー DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RWドライブで記録され たディスクには、傷や汚れ、また記録状態が原因で再生できない ものがあります。すべての記録終了時に終了情報を記録するファ イナライズ作業をしていないディスクは再生できません。また、 CPRM\*3 対応のDVD-RWディスクに「一回だけ録画可能」の 映像を記録した部分は、「再生が制限されているため再生できま せん。」と画面に表示され、再生ができません。詳しくは、レ コーダーの取扱説明書をご覧ください。

- \*1 DVD-RW (ver1.1) は、DVDビデオと同じサイズで、記録や書き換 えができるディスクです。DVD-RWにはVRモード、ビデオモードと いう2つの記録モードがあります。
  - VR (ビデオレコーディング) モード : ビデオモードではできないさ まざまな録画、編集が可能です。
  - ビデオモード: DVDビデオフォーマットと互換性があります。本機 ではDVDビデオに含めます。
- \*2 DVD+RWは、DVDビデオと同じサイズで、記録や書き換えができる ディスクです。DVD+RWは、DVDビデオフォーマットと互換性のと れる記録方式を採用しています。
- \*3 CPRM (Content Protection for Recordable Media) とは、 ҕょさくけん ほこ えいぞうそざい あんごうか ぎじゅつ 著作権を保護するために、映像素材を暗号化する技術です。

<sup>\*1</sup> 本体を経置きにした状態で8cmCD (シングルCD) を再生するときは、必ず別売りのアダプター (CSA-8など) を使用してください。 (CSA-8はソニー株式会社の商品です。)

## 使用上のご注意

### ディスクの取り扱いについて

- 直射日光が当たるところや暖房器具の近くなど、高温のところに保管しないでください。湿気の多いところも避けてください。
- 長時間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけたりすると、そりの原因となります。
- ディスクは表面に手を触れないように持ってください。
- 縦やテープをディスクに貼らないでください。
- ディスクにペンなどで書きこみをしないでください。
- 指数やほこりによるディスクの汚れは映像の乱れや音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- ふだんのお手入れは、深らかい布で ディスクの中心から外の方向へ軽く 拭いてください。
- ベンジンやレコードクリーナー、 <sup>はいでんき</sup> ぼうしざい 静電気防止剤などは、ディスクを いた 傷めることがありますので、 っかった 使わないでください。



#### たんし るい ちょくせつさわ 端子類を直接触らないでください

本機の端子を直接手で触ったり、関節をいれないでください。 また、EXPANSION BAY (拡張ベイ) を使用しないときは、 EXPANSION BAY(内の端子 (拡張バスコネクター) を保護する ために、必ずEXPANSION BAY(カバーを付けてください。

#### はた す 箱は捨てないでください

- ◆ 外箱にはこの製品の保証書が印刷されていますので、絶対に
   捨てないでください。
- 修理の際には、保証書を外籍から切り取らないでください。
- 保証書が本機のものであることを確認するためには、
  プレイステーション ツーほんだい はい
  "PlayStation 2"本体が入っている箱に貼り付けられている
  バーコードラベルが必要となります。
- 箱は修理の際、製品保護のためにも必要となります。

#### <sub>ゖっる</sub>。 結露が起きたときは

本機やディスクを寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後など は、本体内部のレンズやディスクに露がつき(結露)、正しく 動作しないことがあります。

指露が起きたときは、ディスクを取り出し、本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切り、電源コードのプラグを抜いたいまかい、ほうで数時間放置してください。正常に動作するようになります。 ないじょう どうさ はいしょう どうさ はいしょう どうさ はいしょう どうさ はいしょう どうさ はいしょう どうさ はいしょう とうさ はあい アインフォメーションセッターにご相談ください。

### キャビネットを傷めないために

を30% 表面にはプラスチックが多く使われています。殺虫類など、揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。変質または変色したり、塗料がはげる原因となります。

### キャビネットのお手入れについて

でいるかけんでするときは、安全のため本体背面のMAIN POWER でいけんでもあるとう。 電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

- 変質または変色したり、塗料がはげることがありますので、
   ベンジンやシンナーのご使用は避けてください。
   化学ぞうきんをお使いになるときは、その注意書きに従ってください。
- キャビネットの汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に 柔らかいたをひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- 本体の前面通風孔および背面通風孔 (ファン) にほこりがたまっているときは、掃除機などでほこりを取り除いてください。

## \*\* 落としたり重い物を載せないでください 使用中にゆらさないでください

### お客様へ


せいか、ほんとりあっかいせつかいしょ。 きさい この製品は本取扱説明書に記載されている使用う法に従って かいそう 使用してください。製品本体を分解したり、内部解析・改造 はいめばれたい 歌い歌 かいとう などを行うこと、および製品本体内部のチップなどに含まれるプログラムなどの著作物を無断で利用もしくは解析することを禁止します。

List Description しょう List 上記につきご了解いただき、ご使用ください。

## 内容品を確認する

っថ ないようひん 次の内容品がそろっているかを確認してください。

プレイステーション ツーほんたい
• "PlayStation 2"本体 (1)




でんげん ● 電源コード (1)



・ アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) (2)



▼ AVケーブル(映像/音声一体型)(1)



- "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) (1)
- "PlayStation 2"専用縦置きスタンド (大河原邦夫氏デザイン 「U.C.スペシャルスタンド」) (1)
- 保護シール (1)
- 取扱説明書 (本書) (1)
- サービスのしおり (1)
- で愛用者カード(1)
- → "PlayStation 2"規格ソフトウェア「機動戦士Zガンダム エゥーゴvs.ティターンズ」(1)

## 本体の置きかた


本体は、縦置きまたは横置きにしてお使いください。

#### ☑ご注意

- ◆本機の使用中に置きかたを変えないでください。振動によりディスクに傷が付いたり、故障の原因となります。
- 縦置きまたは検置き以外の置きかたはしないでください。
   本機の故障の原因となります。


### <sup>たてお</sup>**縦置きにするときは**


たで 8 かまら かず ふぞく フレイステーション ツー縦置きにするときは、必ず下図のように付属の"PlayStation 2" 中小ようたでは 専用縦置きスタンドをお使いください。



#### 取り付けかた

- 1 付属の保護シール (大) を本体の角に合わせて貼る。
- 2 付属の保護シール (小) を本体の下の端に合わせ、ゴムキャップの間に貼る。
- **3** "PlayStation 2"専用縦置きスタンドを平らな場所に置き、本体をしっかり差し込む。

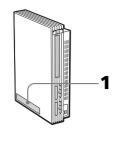

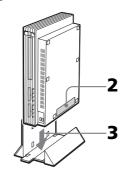


#### <sup>ちゅうい</sup> ☑ご注意

- 取り付けるときは、本体に必ず保護シールを貼ってください。
- 取り付けるときは、保護シールがはがれたり、ずれたりしないよう、ご注意ください。
- 別売りの"PlayStation 2"専用横置きスタンド (SCPH-10110) と同時に使用しないでください。横置きスタンドが 本体に取り付けられている場合は、取りはずしてから、縦置 きスタンドを装着してください。

#### ょこぉ 横置きにするときは

プレイステーション ツー せんようたでき "PlayStation 2"専用縦置きスタンドをお使いにならないときは、たっち 下図のように横置きにしてください。このとき、別売りの プレイステーション ツー せんようよこち "PlayStation 2"専用横置きスタンド (SCPH-10110) をお使いいただくこともできます。



## ディスクトレイの "♪ ファミリーエンブレムについて

<sup>®</sup>本体の置きかたにあわせて、ディスクトレイの "**♪**" ファミリー かいてん エンブレムを回転させることができます。



#### せっちばしょ 設置場所についてのご注意

### ほこりやたばこの煙などの多い場所に置かない

ほこりやたばこのヤニが本体内部の部品(レンズなど)に付着すると、故障の原因となります。

#### いじょう こうおん ばしょ ぉ 異常に高温な場所に置かない

#### っき 次のような場所には置かないでください。

- • 直射日光が当たるところや暖房器具の近くなど高温のところ。(5℃~35℃の範囲でで使用ください。)
- ダッシュボードや直射日光下で窓を閉め切った車内。
- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
- ほこりの多いところ。
- ぐらついた台の上や傾いたところ。
- 振動の多いところ。
- 風呂場など、湿気の多いところ。

### テレビにつなぐ

<sup>BAC</sup> 本機をテレビにつなぎます。(テレビのスピーカーから音を出す せっそく ときの接続です。)

### <sub>ちゅうい</sub> ☑ **ご注意**

電源コードのプラグは、すべての接続が終わってからコンヤントに差し込んでください。

デジタル端子付きのオーディオ機器につないで、デジタル端子付きのオーディオ機器につないで、デジタル端子付きのオーディオ機器につないで、デジタル端子付きの出力するときは、テレビにつないだあとで「デジタル端子付きのオーディオ機器につなぐ」(17ページ) をご覧ください。

 $rac{r}{r}$   $rac{r}{r}$  ra

プログレッシブ (525p) 方式に対応したテレビなどに接続して、プログレッシブ映像をお楽しみになる場合は「コンポーネントビデオ入力端子のあるテレビにつなぐ」、「D映像入力端子のあるテレビにつなぐ」、「D映像入力端子のあるテレビにつなぐ」の接続をしてください。プログレッシブ方式については「画像の設定をする(画面設定)」の「プログレッシブ」(43ページ)をご覧ください。


#### にゅうりょくたんし ビデオ**入力端子のあるテレビにつなぐ**

#### つないだあとは

「ロゥラウェくき か テレビの入力切り換えを、「ビデオ2」などの本機をつないだ入力 も に切り換えてください。

#### ワイドテレビにつないだときは

システム設定画面の「画面サイズ」を「16:9」に設定します。
くわ はってい がめん せってい がめん だってい がめん だってい がめん がめん がめん だってい がめん がめん アム設定をする (システム設定画面)」の「画面サイズ」(20ページ)をご覧ください。

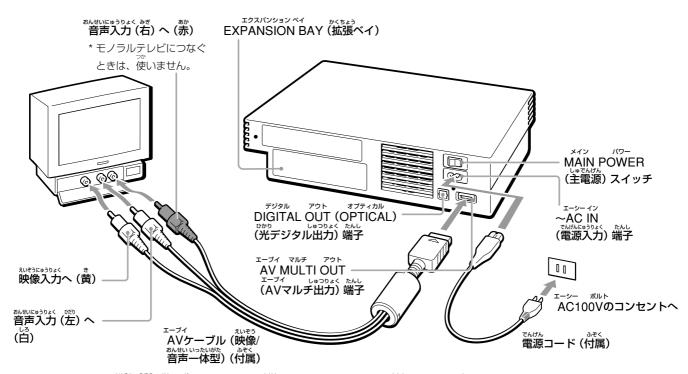

\* モノラルテレビから左右両方の音を出したいときは、市販のモノラル←→ステレオ変換コードをお使いください。



### ビデオデッキにつなぐ

テレビにつなぐときと同じように、ビデオの入力端子にプラグの ・8 色を合わせてつなぎます。

### ▼ DVDビデオを見るときのご注意

本機をビデオデッキには接続せず、直接テレビにつないでく

ディ・フィティー DVDビデオをビデオデッキを経由してテレビで見ようとした 場合、一部のDVDビデオに使用されているコピープロテク したさ ション信号によって画像が乱れることがあります。

#### ディーフィティー (DVDビデオを見るとき)



● 本機をビデオー体型テレビに接続した場合、画像が乱れることがあります。


プライティー DVDビデオをビデオー体型テレビで見ようとした場合、ビデ いったいがた オー体型テレビの機種によっては一部のDVDビデオに使用さ れているコピープロテクション信号によって画像が乱れるこ とがあります。

#### つないだあとは

また、ビデオの入力切り換え (またはチャンネル) を、「L1」 などの本機をつないだ入力に切り換えてください。

#### エスえいそうにゅうりょくたんし S映像入力端子のあるテレビにつなぐ


つないだあとは、テレビの入力切り換えを「Śビデオ」にします。(自動的に切り換えるテレビもあります。)

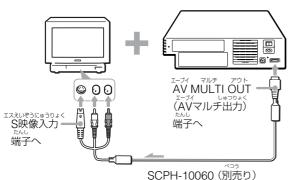

### コンポーネントビデオ**入力端子の** あるテレビにつなぐ

お持ちのテレビに、本機の出力信号に対応したコンポーネントビデオ入力端子(Y CB/PB CR/PR)があるときは、別売りのプレイステーション ツーせんよう "PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル(SCPH-ストラウン・マース・ストラン・ストローン・ス

T-フィステーション ツーせんよう
"PlayStation 2"専用コンポーネントペケーブルをつなぐ前に、
をそく エーフィ
付属のAVケーブル (映像/音声一体型) をつないで、システム
せっていかかん
設定画面の「コンポーネント映像出力」を「Y Cb/Pb Cr/Pr」に
せっていからしてください (お買い上げ時は、「Y Cb/Pb Cr/Pr」に
せっています。20ページ)。設定したあと、"PlayStation 2"
セストーフィーネントAVケーブルをつないでください。

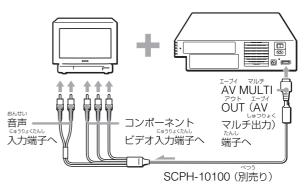

### <sub>ちゅうい</sub> ☑ **ご注意**


「いっつよくせんよう ハイビジョン入力専用のコンポーネント入力端子 (Y/PB/PR) を 持つテレビにつないで、本機をお使いになることはできません。 くい 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

#### ティーえいぞうにゅうりょくたんし D映像入力端子のあるテレビにつなぐ

を持ちのテレビに、本機 や使用するソフトウェアの出力信号に 本地 できます (D1~D5) があるときは、別売りの がしたD映像入力端子 (D1~D5) があるときは、別売りの アレイステーション ツーせんようディーたんし (音声出力端子付き) (音声出力端子付き) (SCPH-10330) を使って、AVケーブル (映像/音声 体型) や エスたんし せってく S端子ケーブルで接続した場合よりも、きれいな映像を楽しむことができます。


プレイステーション ツーせんようディーたんし "PlayStation 2"専用D端子ケーブル (音声出力端子付き) をつな ぐ前に、本体とテレビを付属のAVケーブル (映像/音声一体型) せってい かかん でつないで、システム設定画面の「コンポーネント映像出力」を 「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定してください(お買い上げ時は、「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定されています。  $20^{\mathcal{N}}$ ージ)。 設定したあ プレイステーション ツーせんもディーたんし と、"PlayStation 2"専用D端子ケーブル(音声出力端子付き)を つないでください。

つないだあとは、テレビの設定を行ってください。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

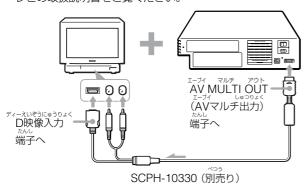

### じデオ入力端子のないテレビにつなぐ


ペララ アールエフユー 別売りのRFUアダプターキット (SCPH-10070) を使って、 ほかま 本機をテレビのアンテナ入力端子につなぐことができます。この かなぎかたでは、音声がモノラルになります。 くなぎないたでは、音声がモノラルになります。 計しくは、SCPH-10070の取扱説明書をご覧ください。

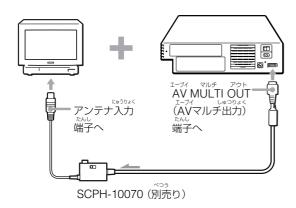

#### エーブイ AVマルチ入力端子のあるテレビに つなぐ

もちのテレビにAVマルチ入力端子があるときは、 $\stackrel{\sim}{\text{N}}$  お持ちのテレビにAVマルチ入力端子があるときは、別売りの  $\stackrel{\sim}{\text{T}}$  マルチ  $\stackrel{\sim}{\text{N}}$  を使って、さらにきれい  $\stackrel{\sim}{\text{N}}$  ないできます。AVマルチ入力端子のあるテレ な映像を楽しむことができます。AVマルチ入力端子のあるテレビは、RGB入力のみ可能なもの、RGB入力とY CB/PB CR/PR (ま) かのう  $\stackrel{\sim}{\text{N}}$  かのう  $\stackrel{\sim}{\text{N}}$  とりあっかいせっめいしょ  $\stackrel{\sim}{\text{N}}$  入力が可能なものがあります。(詳しくは、テレビの取扱説明書)  $\stackrel{\sim}{\text{N}}$  たご覧ください。)

マルチAVケーブルをつなぐ前に、付属のAVケーブル(映像/音声 しったいがた イ本型)をつないで、システム設定画面の「コンポーネント映像 出力」を「RGB」または「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定してください(20ページ)。設定したあと、マルチAVケーブルをつないでください。

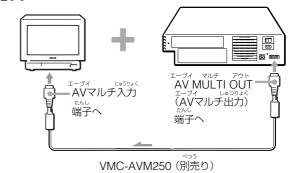

\* VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。

#### <sup>ちゅうい</sup> ☑ ご注意

アールジャとーにゅうりょく たいめう エーブイ RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子のあるテレビで、アイブイアイ をご覧になるときは、付属のAVケーブル(映像/
おんせいらたいがた 音声一体型)または別売りのS端子ケーブル(SCPH-10060)など、別売りのマルチAVケーブル(VMC-AVM250\*)以外のプレイズテーションツー たいめう アージステーションツー たいめう アーブルをお使いください。マルチエーブ AVケーブルで接続すると、DVDビデオが正常に映りません。アージャとにゅうりょく たいめう アージャとにゅうりょく アージャとにゅうりょく アージャとしゅうりょく アージャとしゅうりょく アージャとしゅうりょく アーブイ アーブルをおける スターブルで接続すると、DVDビデオが正常に映りません。アージャとにゅうりょく CBVの場合は、マルチAVケーブルを使ってであるテレビをお持ちの場合は、マルチAVケーブルを使ってできない。デーブイア・アージャをであるテレビをお持ちの場合は、マルチAVケーブルを使ってできない。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

### ☑ 残像現象 (画像の焼き付き) のご注意

メニューや本機の設定画面などの静止画をテレビ画面に表示したまましい過ぎまま長時間放置しないでください。残像現象(画像の焼き付き)が起こることがあります。特に液晶方式以外のプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式テレビ)では残像現象が起こりやすいので使用しないでください。

### ☑ つなぐテレビによっては画面が上下に揺れる ことがあります

本機をテレビにつないでお使いになる際に、ごく一部のテレビでは画面が上下に揺れたりすることがあります。このような場合、 は大きな機を他のテレビにつないでください。それでもテレビの画面が 乱れる場合には、インフォメーションセンターまでご相談ください。

### <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**


本機をプログレッシブ (525p) 方式に対応するテレビなどにつ たいよう なぎ ブログレッシブ出力したときに、画像の乱れなどの問題が生じた場合は、通常のテレビ (インターレース) 方式でご覧になる できる できる (画面設定)」の「プログレッシブ) (43ページ) をご設定をする (画面設定)」の「プログレッシブ」 (43ページ) をご覧ください。

## デジタル端子付きのオーディオ機器につなぐ

### デジタル端子付きのアンプや エムディー MDデッキ、DATデッキにつなぐ

オーディオ用光デジタル接続コード (別売り) を使います。 しゅうりょく この接続をしたときは、システム設定画面の [光デジタル出力] しゅうりょく この接続をしたときは、システム設定画面の [光デジタル出力] しゅうりょく こりょうしゅうりょく こりょうしゅうりょく こりょうしゅう しゅうりょく こりょうしゅう はっています。 (お買い上げ時は、「入」に設定されています。)

くわましくは、「システム設定をする(システム設定画面)」の「光デジタル出力」(20ページ)をご覧ください。

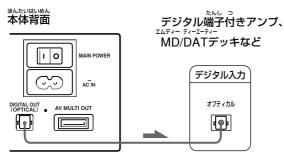

オーディオ用光デジタル接続コード (別売り)

### <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**


- つなぐ機器の取扱説明書もご覧ください。
- ドルビーデジタルランは、アイニスペームペランは、空の設されたディスクの あみせい 音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル録音 することはできません。
- "PlayStation 2"規格ソフトウェアの一部には、DIGITAL デジタル OUT (OPTICAL) (光デジタル出力)端子からの音声出力に はいか からの ではいないものがあり、その場合オーディオ用光デジタル接続コードで接続しても音声が出力されません。そのよう なソフトウェアの音声を楽しむには、本機と音響機器を付属 エーフィ の科ケーブル (映像/音声一体型) などのアナログ音声出力端子で接続する必要があります。で接続する必要があります。

### DTS\*1デコーダーやドルビーデジ タル\*2デコーダー内蔵のオーディオ 機器につなぐ

ディース DTSデコーダーやドルビーデジタルデコーダー内蔵の機器に つなぐと、ドルビーデジタル (AC-3) 方式またはDTS方式で きるく 記録されている音声を、映画館やコンサートホールにいるような はいます。

オーディオ用光デジタル接続コード (別売り) を使います。 しゅうりょく この接続をしたときは、システム設定画面の [光デジタル出力] を「入」に設定しておきます。 (お買い上げ時は、「入」に設定されています。)

は じくは、「システム設定をする(システム設定画面)」の「光デジタル出力」(20ページ)をご覧ください。

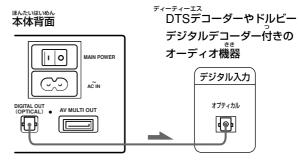

オーディオ用光デジタル接続コード (別売り)

### ☑ご注意


つなぐ機器の取扱説明書もご覧ください。

- \*1 5.1チャンネル・サラウンド対応の音声デジタル圧縮技術。
  Digital Theater Systems, Inc.からの実施権に基づき製造されています。 DTSおよびDTS Digital OutはDigital Theater Systems, Inc.の商標です。
- \*2 5.1チャンネル・サラウンド対応の音声デジタル圧縮技術。 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

## その他のデジタル機器につなぐ

### USB対応機器につなぐ

RANCUMANA
A TAREA TEAL TO THE TRANSPORT TO THE TRANSP

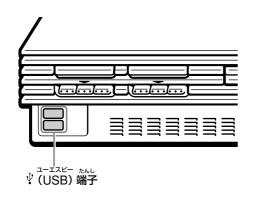

## 起動する

でんげん い はい ほんき きどう にょきせっていかめん ひょうじ 電源を入れて初めて本機を起動すると、初期設定画面が表示されます



システム設定画面を使ってあとから設定を変更することができます。詳しくは、「システム設定をする(システム設定画面)」(19ページ)をご覧ください。

## メインメニューの使いかた

本機にディスクが入っていない状態で電源を入れると、メイン メニュー画面が表示されます。

メインメニュー画面から、ブラウザ画面やシステム設定画面、 <sup>あんたいせっていがめん</sup> 本体設定画面に進むことができます。



### **◯** ブラウザ画面を使う(ブラウザ画面)

ブラウザ画面を使って以下のことができます。

- "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカード
   または"PocketStation"のデータの確認・コピー・削除。
- "PlayStation 2"規格ソフトウェアまたは"PlayStation"規格ソフトウェアの起動。
- 音楽CDの再生
- DVDビデオの再生

MEMORY CARD差込口に"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカードまたは"PocketStation"が 達し込まれていたり、本体にディスクが入っている場合は、それらのアイコンがブラウザ画面に表示されます。メディアがない場合は、「データがありません。」と表示されます。

"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカードまたは"PocketStation"のデータをないにない。ことにより、コピー・削除する

データをカードからカードへコピーしたり、いらなくなったデータを削除したりできます。ただし、"PlayStation 2"規格ソフトウェアのデータを、メモリーカードまたは"PocketStation"にコピーすることはできません。

あらかじめ"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカードまたは"PocketStation"をMEMORY CARD差込口に差し込んでおいてください。

- **1**  $\frac{d}{dt}$   $\frac{d$

### <sub>ちゅうい</sub> **ご注意**

データのコピーまたは削除中は、"PlayStation 2"専用メモリーカード(8MB)、メモリーカードまたは"PocketStation"を 数かないでください。

### **システム設定をする(システム設定画面)**

システム設定画面では、本体の設定をすることができます。

- **1** メインメニュー画面で「システム設定」を選び、
  ○ボタン(決定)を押す。

  っていがめん ひょうじ
  システム設定画面が表示されます。

#### <sub>せっていこうもく</sub> **設定項目**

お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

#### じさく ぁ **■ 時刻合わせ**

- **2** 時報に合わせて、○ボタン (決定) を押す。

#### じこく あ 時刻合わせの詳細設定をする

- じかん ひょうじ ・ 時間表示
  - 12時間
  - 24時間
- ひづけ ひょうじ日付表示
  - 月/日/年
  - 日/月/年
  - 年/月/日
- タイムゾーン がいとう 該当するタイムゾーンを選びます。
- サマータイム設定
   「標準時間」に設定してください。
  - 標準時間
  - 夏時間
- **1** 「時刻合わせ」を選び、△ボタン (詳細設定) を押す。
- **2** 方向キー上、下で設定したい項目を選び、○ボタン(決定)を押す。
- **3** 方向キー左、右で設定を選び、○ボタン (決定) を押す。

### メインメニューの使いかた (つづき)

#### ■ 画面サイズ

つなぐテレビの画面サイズを設定します。

4:3 : 通常のテレビにつなぐときに選ぶ。
 フル : 通常のテレビにつなぐときに選ぶ。上下の帯が消える。

16:9:ワイドテレビにつなぐときに選ぶ。

#### ■光デジタル出力

デジタル アゥト オプティカル CDP にゅうりょく たんし じゅうりょく DIGITAL OUT (OPTICAL) (光デジタル出力) 端子の出力を

入:光デジタル接続コードでつないだときに選ぶ。

 切: DIGITAL OUT端子から音声信号を出力しないときに選 1310

### えいぞうしゅつりょく ■ コンポーネント映像出力

くつう 別売りのケーブルを使って、AVマルチ入力端子や本機の出力 信号に対応したコンポーネントビデオ入分端子(Y CB/PB CR/ PR) やD映像入力端子(D1~D5) のあるテレビにつないだとき に設定します。

- Y Cb/Pb Cr/Pr: 別売りの"PlayStation 2"専用コンポーネン トAVケーブルを使って、テレビのコンポーネントビデオ入力 端子につなぐ場合、または別売りの"PlayStation 2"専用 D端子ケーブル(音声出力端子付き)を使って、テレビの D映像入力端子につなぐ場合、あるいは、別売りのマルチAV ケーブル (VMC-AVM250\*) を使って、Y C<sub>B</sub>/P<sub>B</sub> C<sub>R</sub>/P<sub>R</sub>入力 に対応したAVマルチ入力端子のあるテレビにつなぐときに選
  - \* VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。
- RGB: 別売りのマルチAVケーブルを使って、テレビのAV マルチ入力端子につなぐときに選ぶ。

せってい プレイステーション ツー きかく プレイステーション きかく この設定は、"PlayStation 2"規格および"PlayStation"規格 ソフトウェアの映像出力のみ有効です。DVDビデオを見る ときは、自動的に「Y Cb/Pb Cr/Pr」出力に切り換わります。

### <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

がぞく エーフィ えいぞう おんせいいったいがた べつう エスたんし 付属のAVケーブル (映像/音声一体型) または別売りのS端子ケ ーブル (SCPH-10060) をつないで使用するときは、この設定 をする必要はありません。

"PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル、

"PlayStation 2"専用D端子ケーブル(音声出力端子付き)または マルチAVケーブルを接続したあとは、テレビの設定を適切に 行ってください。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

#### ■ リモートコントローラ

別売りの"PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラを使う ときに設定します。

- <u>ゲームプレイ機能 入</u>: リモコンで"PlayStation 2"規格ソフト ウェアまたは" PlayStation"規格ソフトウェアを操作するとき
- ゲームプレイ機能切: リモコンで"PlayStation 2"規格ソフト ウェアまたは"PlayStation"規格ソフトウェアを操作しないと きに選ぶ。

### <sup>ちゅうい</sup> ☑ ご注意

- 「リモートコントローラ」を「ゲームプレイ機能 入」に設定し た場合、一部の"PlayStation 2"規格ソフトウェアまたは "PlayStation"規格ソフトウェアでは、コントローラを本機の コントローラ端子1から抜いた際に、ソフトウェアで意図され たとおりに動作しないことがあります。その場合は、「ゲーム プレイ機能切」に設定してください。
- リモコンからのボタン操作が正常に動作しないことがありま す。また、リモコンで複数のボタンを同時に押しても機能し ません。

#### ■ 表示言語

画面上に表示する言語を設定します。

- 日本語
- 英語
- ☑ 本体前面の心/RESETボタンを押したり、本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切っても、設定した内容は保存されま す。

#### ほんたい せってい ほんたい せってい がめん 本体設定をする(本体設定画面)

本体設定画面では、本体の各種機能のバージョン確認や詳細設定 をすることができます。

**1** メインメニュー画面で△ボタン (本体設定) を押す。 本体設定画面が表示されます。

### せっていこうもく

お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

### じどうしんだん **■ 自動診断**

本機には、ディスクを最適な状態で使えるよう自動的に設定する 機能があります。

- しない
- する
- **1** 方向キー上、下で「本体」を選び、△ボタン(詳細設定) を押す。
- **2** ○ボタン (決定) を押す。
- **3** 方向キー上、下で「する」を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **4** ディスクトレイにディスクを入れる。 自動診断が始まります。

### ☑ ご注意

本体設定の自動診断は、次の場合にお買い上げ時の設定に戻ります。

- "PlayStation 2"規格および"PlayStation"規格ソフトウェア またはDVDビデオを再生したとき
- 本体前面の心/RESETボタンを押して、リセットまたはスタン バイ状態にしたとき
- 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

ブレイステーション

#### ■ "PlayStation"ドライバー

プレイステーション きかく "PlayStation"規格ソフトウェアに対する設定をします。

- ディスク読み込み速度
  - 標準:通常は「標準」を選ぶ。
  - こうぞく こうぞく 高速: 高速で読み込むときに選ぶ。ソフトウェアによって は効果が分かりにくかったり、高速での読み込みに対応していないものもある。その場合、「標準」を選ぶ。
- テクスチャマッピング
  - ひょうじゅん つうじょう ひょうじゅん えら 標準:通常は「標準」を選ぶ。
  - 補間処理: "PlayStation"規格ソフトウェアを起動するとき、画面の知さを少なくするときに選ぶ。ソフトウェアによっては効果が分かりにくかったり、画像が乱れることがある。その場合、「標準」を選ぶ。
- **1** 方向キー上、下で「PlayStation®ドライバー」を選び、
  △ボタン (詳細設定) を押す。

### <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

せってい ないよう つぎ ばあい か あ じ せってい もど 設定した内容は、次の場合にお買い上げ時の設定に戻ります。

- 本体前面の心/RESETボタンを押して、スタンバイ状態にしたとき
- とき はんだいはいめん メイン JCD- でんげん き 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

#### ■ プログレッシブ設定解除

ァイーバイー DVDプレーヤーの「プログレッシブ」を解除します。

- しない
- する
- **1** 方向キー上、下で「DVDプレーヤー」を選び、△ボタン (詳細設定)を押す。
- **2** ○ボタン (決定) を押す。
- **3** 方向キー上、下で「する」を選び、○ボタン (決定) を押す。

「する」を選んでも、 $\stackrel{\overline{\tau}_{\ell}-J\sqrt{\overline{\tau}_{\ell}-1}}{\mathsf{DVD}}$ ビデオを再生するまで、 $\stackrel{\text{DVD}}{\mathsf{DVD}}$ プレーヤーの「プログレッシブ」は解除されません。

- **4** ×ボタン (戻る) を押してメインメニュー画面まで戻り はっこう シス した プラウザ」を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **5** 方向キー上、下、左、右でDVDビデオのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。

ティーフチァィー DVDプレーヤーの「プログレッシブ」が解除され、再生が 始まります。

### <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- DVDプレーヤーで「プログレッシブ」を「入」にしている場合のみ設定ができます。「切」にしている場合は「DVDプレーヤー」の詳細設定は表示されません。
- 「プログレッシブ」を「入」に設定するには、「画像の設定をする (画面設定)」の「プログレッシブ」(43ページ)をご覧ください。
- ₹82 つぎ そうさ はあい はってい しゅうりょう
   手順5の前に次の操作をした場合、設定が終了していないため、DVDプレーヤーの「プログレッシブ」は解除されません。
  - 本体前面の心/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
  - 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

## ゲームで遊ぶ

### ゲームを始める

- **1** 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れる。 はいけんめん 本体前面の() (オン/スタンバイ) ランプが赤色に点灯します (スタンバイ状態)。
- **2** 本体前面の() (オン/スタンバイ) /RESETボタンを押す。

す。  $^{\text{BACLUITADA}}$   $^{\text{BACLUITADA}}$   $^{\text{BACLUITADA}}$  本体前面の心ランプが緑色に点灯し、オープニング画面が現れます。


- **3** 本体前面の合 (オープン) ボタンを押す。 ではる ひら ディスクトレイが手前に開きます。
- **4** ディスクレーベルのある面を上にして、ディスクをディスクトレイに載せる。
- 5 本体前面の合ボタンを押す。 ディスクトレイが閉まります。次のページの②または③の 画面が現れて、ゲームが始まります。

#### <sub>ちゅうい</sub> ☑ ご注意

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ (DUALSHOCK) はソフトウェアに合ったモードにしてお使いください。詳しくは、「モードを切り換える」(24ページ)をご覧ください。

### ゲームを再スタートさせるには

本体前面のO/RESETボタンを押してリセットします。ゲーム中 まま。 に押すと、ゲームが終了してしまいますのでご注意ください。

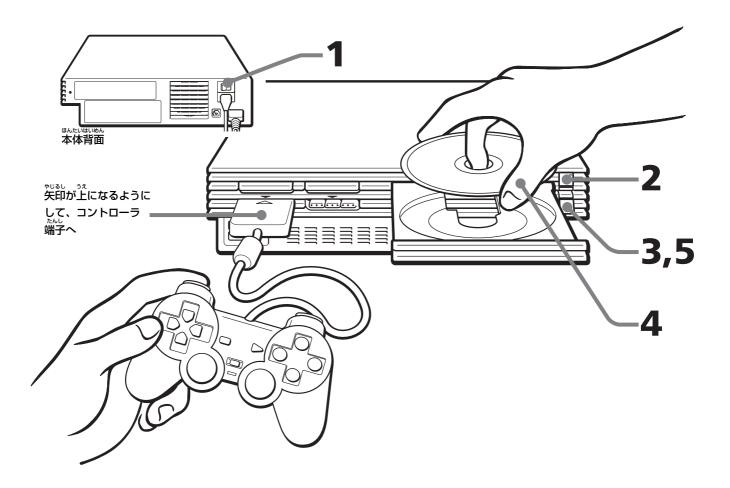


### **ゲームを終える**

- **1** 本体前面の合ボタンを押す。

  てきえ ひら
  ディスクトレイが手前に開きます。
- **2** ディスクを取り出す。
- **3** 本体前面の合ボタンを押す。 ディスクトレイが閉まります。
- 4 本体前面の心/RESETボタンを3秒以上押す。 歩んにいぜんめん あかいろ てんとう しょうたい 本体前面の心ランプが赤色に点灯し、スタンバイ状態になります。

#### <sub>ちょうじかん</sub> 長時間ゲームをしないときは

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

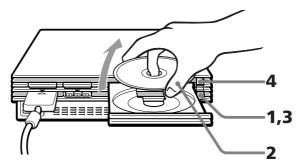

### 電源を入れたときの画面

### ディスクが入っていない状態で本機の電源を入れると

①の画面が現れます。

- ①の画面が現れてから"PlayStation 2"規格または カルステーション ット きかく でしてステーション きかく "PlayStation"規格のディスクを入れると、②または③の画面 に移りゲームを始めることができます。
- ①の画面からシステム設定画面やブラウザ画面に移ることができます。詳しくは、「メインメニューの使いかた」
  (19ページ)をご覧ください。

### ディスクが入っている状態で本機の電源を入れると

#### ① ディスクが入って いない(メインメニュー)



プレイステーション きかく
③ "PlayStation"規格
シーディー・ロム
CD-ROM



プレイステーション ツー きかく
② "PlayStation 2"規格
ディーブイディー・ロム シーディー・ロム
DVD-ROM/CD-ROM




④ 本機で使えないディスク



### 別のソフトウェアで遊ぶ

ディスクを交換するときに、電源を切る必要はありません。

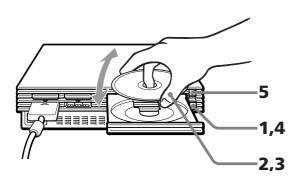

- 2 ディスクを取り出す。
- 3 別のディスクを載せる。
- **4** 本体前面の合ボタンを押す。 ディスクトレイが閉まります。
- 5 本体前面の①/RESETボタンを押してリセットする。 オープニング画面が はじ 現れて、ゲームが始まります。

## アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使う

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使うと、アナログ<sup>そうさ</sup>操作やバイブレーション (振動) 機能を楽しむことができます。

### <sub>ちゅうい</sub> ☑ **ご注意**

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のご使用前には、 あんせん 「安全のために」(2ページ) を必ずお読みください。

### アナログコントローラ(DUALSHOCK 2) とアナログコントローラ(DUALSHOCK) の違いについて

### 

- → プレイステーション ツー きかく
  ・ "PlayStation 2"規格ソフトウェアおよび"PlayStation"規格
  ソフトウェアで使用できます。
  ・ かいせつしょ
  詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。
- デジタルモードとアナログモードを楽しむことができます。 アナログモードにすると、次のボタンでアナログ操作ができます。

#### "PlayStation 2"規格ソフトウェア

"PlayStation"規格ソフトウェア

左スティック、右スティック

バイブレーション(振動)機能を楽しむことができます。

### ② アナログコントローラ (DÚĀĹŠHOCK) (別売り)

- デジタルモードとアナログモードを楽しむことができます。 アナログモードにすると、次のボタンでアナログ操作が できます。

プレイステーション ツー きかく
"PlayStation 2"規格ソフトウェア

左スティック、右スティック

"PlayStation"規格ソフトウェア

左スティック、右スティック

バイブレーション(振動)機能を楽しむことができます。

### ☑ ご注意

アナログ操作ができるボタンはソフトウェアによって異なります。詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

### モードを切り換える

ANALOGモードスイッチを押すたびにモードが切り換わります。アナログモードのときはED表示が赤色に点灯します。それぞれのソフトウェアの、対応しているモードに切り換えてお使いください。

エルイーディーひょうじ しょうとう デジタルモード (LED表示: 消灯) ↑↓

・・・ アナログモード (LED表示: 赤色)



### <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

ソフトウェアによってはANALOGモードスイッチを押しても モードが切り換わらないものがあります。また自動的にモードが切り換わるものもあります。

詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

## **バイブレーション(振動)機能に**ついて


アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) は振動機能を持つ たいかんがた 体感型のコントローラです。振動機能のON/OFF (入/切) はソフトウェアの画面上で操作できます。

詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。 がいせっしょしからう きゅう なお、解説書に振動機能についての説明がなくても、自動的に しんとう きゅう はたら まゅう はたら 振動機能が働くソフトウェアもあります。

### <sup>ちゅうい</sup> **ご注意**

- 使用しないときは本体の電源を切るか、アナログコントロー デュアルショック ツー ほんたい ラ(DUALSHOCK 2)を本体からはずしてください。

#### エルイーディーひょうじ しょうとう デジタルモード(LED表示: 消灯)のとき

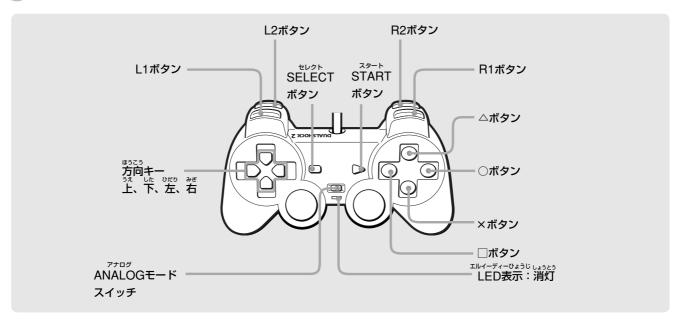

### エルイーディーひょうじ あかいろ アナログモード(LED表示: 赤色)のとき


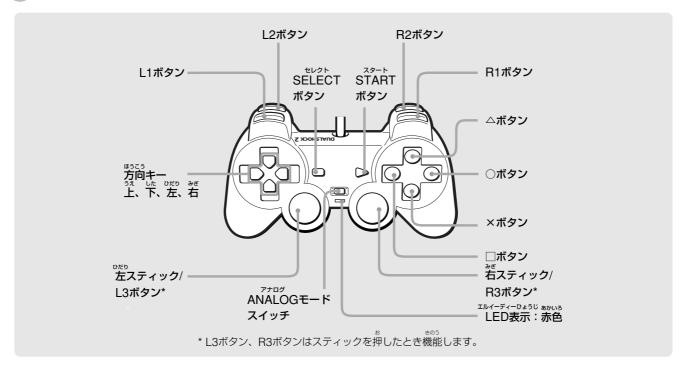


図 ゲームを始めるときは、電源を入れたあとに、右 スティックと左スティックを大きく円を描くよう に動かしてください。(右図参照) スティック部分はねじらないでください。



## "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカードを使う

プレイステーション ツーせんよう PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) やメモリーカード (を使うと、ゲームデータをセーブ (記録) またはロード (読みた 出し) できます。

## プレイステーション ツー せんよう "PlayStation 2"専用メモリーカード メガバイト (8MB) とメモリーカードの違いについて

"PlayStation 2"規格ソフトウェアで遊ぶときは、
"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) (①) をつか 使います。

<sup>フレイステーション</sup> きかく "PlayStation"規格ソフトウェアで遊ぶときは、メモリー カード (②) を使います。

## プレイステーション ツー せんよう ① "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) ふぞく べつう (付属および別売り)

"PlayStation 2"規格ソフトウェアのゲームデータをセーブまたはロードできます。1枚の"PlayStation 2"専用メモリーが、1枚の"PlayStation 2"専用メモリーが、1枚の"PlayStation 2"専用メモリーが、1枚の"PlayStation 2"専用メモリーが、1枚の"PlayStation 2"専用メモリーが、1000できます。ただし、ファイル管理情報として使用される容量の分だけ、空き容量が少なくなる場合があります。 プレステーション ("PlayStation"ではカードへの記録容量を「ブロック」で表して

("PlayStation"ではカードへの記録容量を「ブロック」で表していましたが、"PlayStation 2"では「キロバイト」で表します。) " $^{\text{DL}(\chi_{\overline{f}}-\dot{\nu})}$  "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) には、データのあんごか、 きょうにんしょう できじゅつの技術を使って著作権を保護する 技術であるMagicGate (マジックゲート) が搭載されています。

MAGICGATEは、ソニーが考えました著作権保護の仕組みを表す boll s かくしゅ 名称であり、各種メディア間の互換性を保証するものではありません。

### ② メモリーカード (別売り)


"PlayStation"規格ソフトウェアのゲームデータをセーブまたはロードできます。1枚のメモリーカードにつき、120キロバイト(15ブロック)のゲームデータをセーブできます。

### ☑ ご注意

"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモリーカードの空き容量を超える容量を必要とするゲームデータをセーブしようとしても、セーブできません。ゲーム前に、データのセーブに必要な容量とカード内の空き容量を確認してください。データのセーブに必要な容量は、ソフトウェアの解説書などに記載されています。

### カードを差し込む

プレイステーション ツー せんよう
"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモ
やしるし かなら うえ
リーカードを、矢町必ず上になるようにしてMEMORY
カード さしこみくち さ こ
CARD差込口に差し込む。

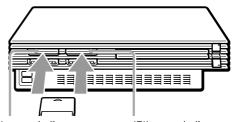

メモリー カード さしてみぐち メモリー カード さしてみぐち MEMORY CARD差込口1 MEMORY CARD差込口2

### ☑ マルチタップを使うときのご注意

- "PlayStation 2"規格ソフトウェアで遊ぶときは、 "PlayStation 2"専用マルチタップ(SCPH-10090)を使用してください。
  - "PlayStation"規格ソフトウェアで遊ぶときは、マルチタップ (SCPH-1070 H)を使用してください。
- マルチタップ(SCPH-1070 H)を使用するときは必ずマルチタップ側のMEMORY CARD差込口Aを使用してください。マルチタップを差し込んでいる本機のコントローラ端子と同じ番号のMEMORY CARD差込口にメモリーカードを差し込んで呼用すると、データが破損することがあります。

### ゲームデータを確認・コピー・削除する

ゲームデータをカードからカードへコピーしたり、いらなくなったゲームデータを削除したりできます。ただし、"PlayStation 2"まかく はでしまりではいい。 またりではいる としまれる アンステーション はんしょ "PocketStation"にコピーすることはできませ

#### <sub>ちゅうい</sub> ご注意

ブラウザ画面では、ゲームデータのセーブやロードはできません。ゲームデータのセーブやロードのしかたについて詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

### "PocketStation"を使う

ペララ 別売りの"PocketStation" (SCPH-4000) は、"PlayStation" まかく 規格ソフトウェアのゲームデータを120キロバイト(15ブロッ ク)セーブまたはロードできます。

また、"PlayStation 2"規格および"PlayStation"規格ソフトウェアが"PocketStation"に対応している場合、"PocketStation"のゲームをダウンロードできます。

がしては、ソフトウェアの所にあるとをご覧ください。あわせばかられている。 また とりあうかいせつめいしょ らん て、"PocketStation"の取扱説明書もご覧ください。

<sup>\*8</sup>メガバイト=8,000キロバイト

## 音楽CDを聞く

#### おんがくシーディー さいせい 音楽CDを再生する

**1** メインメニュー画面で「ブラウザ」を選び、○ボタン (決定)を押す。

ブラウザ画面が表示されます。

2 本体前面の合ボタンを押す。 ディスクトレイが手前に開きます。

- **3** ディスクレーベルのある面を上にして、音楽CDをディスクトレイに載せる。
- 4 本体前面の合ボタンを押す。

ディスクトレイが閉まり、ブラウザ画面に音楽CDのアイコンが表示されます。

5 方向キー上、下、左、右で音楽CDのアイコンを選び、
○ボタン (決定) を押す。

⑤ (決定) を押す。
⑥ (おんがく)・ディー はい きょくすうぶん きょくてり (大力) であった (大力) では、「大力) であった (大力) であった (大力) では、「大力) では、「大力」 では、「大力) では、「大力」 では、「

#### まんがくシーディー ま 音楽CDを終える

- する 本体前面の合ボタンを押す。
- 2 ディスクを取り出す。
- 3 本体前面の合ボタンを押す。
- 4 本体前面の心/RESETボタンを3秒以上押す。

### CDプレーヤーの操作のしかた

ジュディー CDプレーヤーの操作は、画面上のアイコンまたはアナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のダイレクトボタンで行うことができます。また、別売りの"PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラ\*からCDプレーヤーを操作することもできます。

\* "PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラ (SCPH-10420)

#### アイコン


<sup>ほうこう</sup> ひだり みぎ えら たってい まりってい まりつで 大向キー左、右でアイコンを選び、○ボタン (決定) を押します。

■ : 再生 □ : 再生 □ : 一時停止 □ : 停止

**▶▶** : 次の曲の頭出し

◆◆ : 早戻し ▶▶ : 早送り

#### ダイレクトボタン

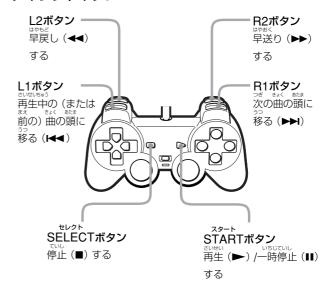

### いろいろな再生のしかた

ブラウザ画面の音楽CDのアイコンを選び、ムボタン (詳細設定) を押すと、再生設定画面に移り、いろいろな再生のしかたを選ぶ ことができます。

お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

■ 再生モード

● 標準

\_\_\_ • プログラム • 切 • 切 • 全曲 • \*\*\*

■ 繰り返し

• シャッフル

1曲

### がます。 とゅん さいせい けきな順に再生する (プログラム再生)

- **1** 方向キー上、下で「再生モード」を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **2** 方向キー左、右で「プログラム」を選び、○ボタン (決定) を押す。
- 3 方向キー上、下、左、右で再生したいトラック番号を選び、○ボタン (決定) を押す。
  于順3を繰り返して再生したいトラック番号をすべて選びます。
- **4** ×**ボタン (戻る) を押す**。 ブラウザ画面に戻ります。

### 

てじゅん 手順4のあとに、全曲リピート再生や1曲リピート再生の手順に したが そうさ 従って操作してください。

ばんきょく かけん まいせい できょく さいせい そう さいせい 全曲リピート再生や1曲リピート再生について詳しくは、「全曲を繰り返し再生する (全曲リピート再生)」(28ページ) や「1曲を繰り返し再生する (1曲リピート再生)」(28ページ) をご覧ください。

#### せんきょく じゅんふどう さいせい 全曲を順不同に再生する (シャッフル再生)

- **2** ようこう しだり みぎ 方向キー左、右で「シャッフル」を選び、○ボタン けってい ま (決定) を押す。
- **3** ×**ボタン (戻る) を押す**。 ブラウザ画面に戻ります。
- **4** 音楽CDのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。
  トラックがシャッフルされて表示されます。 再生したい
  トラック番号を選び、○ボタン (決定) を押すと、再生が始まります。

### ぜんきょく 全曲リピート再生や1曲リピート再生と組み合わせて使うこともできます

てじゅん 手順3のあとに、全曲リピート再生や1曲リピート再生の手順に したが、そうさ 従って操作してください。

### せんきょく く かえ さいせい ぜんきょく さいせい 全曲を繰り返し再生する (全曲リピート再生)

- **2** 方向キー左、右で「全曲」を選び、○ボタン (決定) を 押す。
- **3** ×ボタン (戻る) を押す。 ブラウザ画面に戻ります。
- 4 音楽CDのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。
  トラックが表示されます。 再生したいトラック番号を選び、○ボタン (決定) を押す。
  び、○ボタン (決定) を押すと、 再生が始まります。

### プログラム再生やシャッフル再生と組み合わせて使うこともできます

そいらん 手順3のあとに、プログラム再生やシャッフル再生の手順に従っ で表さ て操作してください。

プログラム再生やシャッフル再生について詳しくは、「好きな順に再生する(プログラム再生)」(27ページ)や「全曲を順不同に再生する(シャッフル再生)」(28ページ)をご覧ください。

### \*\*< く がえ さいせい \*\*\* (1曲リピート再生)

- **3** ×ボ**タン (戻る) を押す**。 ブラウザ画面に戻ります。
- **4** 音楽CDのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。
  トラックが表示されます。再生したいトラック番号を選び、○ボタン (決定) を押すとび、○ボタン (決定) を押すと、再生が始まります。

### プログラム再生やシャッフル再生と組み合わせて使うこともできます

でいらん 手順3のあとに、プログラム再生やシャッフル再生の手順に従っ そうさ て操作してください。

プログラム再生やシャッフル再生について詳しくは、「好きな順に再生する(プログラム再生)」(27ページ)や「全曲を順不同にまいせい」のでは、「公子」では、「いき、「公子」では、「いっ」では、「公子」では、「いっ」で

### トラックが表示された画面からも、再生設定画面に 移れます

トラックが表示された画面左上の小さな音楽CDアイコンを方向 からなり える かいっとな音楽CDアイコンを方向 からなり える かいっとなる音楽CDアイコンを方向 はいせいせってい からい まっといせいせってい からい まっといせいせってい からい にあい このはい さいせいせってい からい とうよう そうさ 同様の操作ができます。その場合、再生設定画面で×ボタン(戻る)を押すとトラックが表示されますので、再生したいトラック ばんこう える おり でボタン (決定) を押してください。再生が始まります。

### ☑で注意

おんがくシーディー さいせいせってい つき はあい かいじょ 音楽CDの再生設定は、次の場合に解除されます。

- 本体前面の合ボタンを押してディスクトレイを開けたとき
- 本体前面の也/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
- 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

### まかがくシーディー ディーティーエスおんせい さいせい 音楽CDのDTS音声を再生するときのご注意

- 「システム設定」で「光デジタル出力」を「切」に設定していると、光デジタル接続コードでつないで、音楽CDのDTS音声を再生しても音が出ません。

## ティーブイティー DVDビデオを見る

### ィーブイディー さいせいじ そうさじょう ちゅうい DVDビデオ再生時の操作上のご注意

マーフィティー DVDビデオはソフト制作者の意図により再生状態が決めら れていることがあります。本機ではソフト制作者が意図し たディスク内容に従って再生を行うため、操作した通りに 機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属 の説明書も必ずご覧ください。

### DVDビデオを再生する

- ほんたいはいめん メイン パワー でんげん い 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れる。
- はんたいぜんめん リセット まな体前面の心/RESETボタンを押す。
- 3 本体前面の合ボタンを押す。
- ಕ್ಷು ಕ್ರಾಂಕ್ ಕ್ಷಾಂಕ್ ಕ್ಷಾಂಕ ಕ್ಷಾಂಕ್ イに載せる。
- 5 本体前面の合ボタンを押す。 ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。

### <sub>ちゅうい</sub> ご注意

- ディスクによっては、再生が始まらずメニューが表示される ものがあります。
- DVDビデオを見終わったあとに本体前面の合ボタンを押す と、ブラウザ画面が表示されます。
- 再生中に電源を切ると、設定は保存されません。
- "PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラキット (別売 り) などに同梱されているディスクのDVDプレーヤーのバー ジョンが、本機に内蔵されているDVDプレーヤーのバージョ ンより前のものであるときは、ディスクのDVDプレーヤーを "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) にインストール する必要はありません。 本機に内蔵されているDVDプレー ヤーのバージョンは、本体設定画面でご確認いただけます (20ページ)。

#### ディーブイディー

### Fィーブイディー Bipしき さいせい DVDビデオをプログレッシブ方式で再生する ときのご注意

プログレッシブ (525p) 方式に対応したテレビなどに接続し て、プログレッシブ映像をお楽しみになる場合は、別売りの "PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル (SCPH-10100) または"PlayStation 2"専用D端子ケーブル (音声出力) 端子付き)(SCPH-10330)をお使いください。 プログレッシブ (525p) 方式に対応していないテレビとつない でいるときや、コンポーネントAVケーブル、D端子ケーブル 以外のケーブルで接続しているときに、誤って「プログレッシ ブ」を「入」に設定すると、画像が乱れたり何も表示されなくな

プログレッシブ方式については、「画像の設定をする(画面 設定)」の「プログレッシブ」(43ページ) をご覧ください。

#### ディーブイディー ディーティーエスおんせい さいせい ■ DVDビデオのDTS音声を再生するときのご注意

マーティーエスあんせいしんごう でかり DTS音声信号は光デジタル接続コードでつないだときのみ出力 されます。音声コードでつないだときには出力されません。

- DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないで いるときは、「オーディオ設定」で「音声デジタル出力」の ゚ヿ゚゙DTS゚ヿ゚゙を「Ҳ゙」に設定しないでください。゚ヿ゚゙DTS゚ヿ゚゚を「Ҳ゙」に 設定すると、異音が出て耳に悪影響を及ぼしたりスピーカー を破損することがあります。
- \* 「オーディオ設定」で「音声デジタル出力」の「DTS」を「切」 に設定していると、光デジタル接続コードでつないで、DVD ビデオのDTS音声を再生しても音が出ません。

### ■ DVDビデオを再生するときのご注意

- ビデオデッキには接続せず直接テレビにつないでください。 DVDビデオの映像をビデオデッキを経由してテレビで覚ようと ション信号によって画像が乱れることがあります。(15ページ)
- ビデオー体型テレビでDVDビデオを再生した場合、機種に よっては、一部のDVDビデオに使用されているコピープロテ クション信号によって画像が乱れることがあります。
- ァールシーピーにゅうりょく たいあう エーナイ にゅうりょくだんし RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子のあるテレビで、 マーフィティー DVDビデオをご覧になるときは、付属のAVケーブル(映像/ 音声一体型)など、別売りのマルチAVケーブル(VMC-AVM250\*) 以外の"PlayStation 2"に対応したケーブルをお使 いください。マルチAVケーブルで接続すると、DVDビデオが 正常に映りません。詳しくは、「AVマルチ入力端子のあるテレ ビにつなぐ」(16ページ)をご覧ください。
- \* VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。

#### ディーブイディー DVDビデオを終える

- まる 本体前面の合ボタンを押す。
- ディスクを取り出す。
- 本体前面の合ボタンを押す。
- 本体前面の①/RESETボタンを3秒以上押す。

#### ディーブイディー **DVDビデオを見る (つづき)**

### プロVDプレーヤーの操作のしかた

### ☑ ご注意


ディスクによっては、異なる操作や禁止されている操作がありますので、再生するDVDビデオの説明書なども必ずご覧ください。

#### ☑ リモコンについて

- 本機は、型名がSCPH-10420の"PlayStation 2"専用DVDリーヤートコントローラ (別売り)に対応したDVDプレーヤーを プレイステーションツー 世続け プレーヤーを プレイステーションツー 世続け プレーヤーを プレイステーションツー 世続け プレーヤート (8MB) (別売り)を使うことなく、リモコンをお使いいただけます。また、受光部を内蔵しておりますので、"PlayStation 2"専用IRレシーバーを使うことなく、リモコンをお使いいただけます。リモコン操作について詳しくは、"PlayStation 2" ははまディール マラウ ことなく、リモコンをお使いいただけます。リモコン操作について詳しくは、"PlayStation 2" ははまディーブイブィー・コントローラ (SCPH-10420)の取扱 説明書をご覧ください。
- 型名がSCPH-10170の"PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラキット (別売り) のリモコンや、型名がSCPH-18000、SCPH-37000の"PlayStation 2"に同梱されているリモコンには、I/ウ/RESETボタンと▲OPEN/CLOSEボタンがありません。そのためリモコンで電源のオン/スタンバイ/リセットと、ディスクトレイの開閉ができません。リモコンを使って電源のオン/スタンバイ/リセットと、ディスクトレイの開閉ができません。リモコンを使って電源のオン/スタンバイ/リセットと、ディスクトレイの開閉ができません。リモコンを使って電源のオン/スタンバイ/リセットと、ディスクトレイの開閉ができません。リモコンを使って電源のオン/スタンバイ/リセットと、ディスクトレイの開閉ができません。リモコンを使って電源のオン/スタンバイ/リセットと、ディスクトレイの開閉ができません。リモコンを使って電源のオン/スタンバイ/リセットと、ディスクトレイの開閉ができません。リモコンを使って電源のオン/スタンバイ/リセットと、ディスクトレイの別様などのではようディーブイディーで見ないます。

### 操作パネルを使う

がめん しょうじ そうさ できます。 画面に表示した操作パネルを使い、いろいろな項目を設定することができます。操作パネルは、アナログコントローラ で (DUALSHOCK 2) または別売りのリモコンから操作することができます。

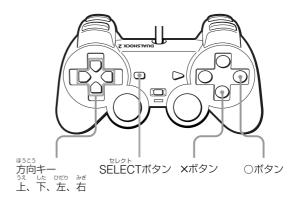


でまうさ ひょうじ ひひょうじ 操作パネル表示/非表示	SELECTボタン
ਸ਼ਤਦਮ <b>決定</b>	○ボタン
取り消し	×ボタン
tht< 選択	ほうこう うえ した ひだり みぎ 方向キー上、下、左、右

#### そうさ 操作パネルを表示する

**1** アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のSELECT ボタンを押す。

画面上に操作パネルが表示されます。



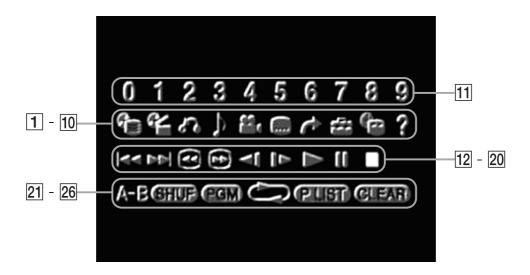

#### 1 4 ×=1-

ン メニューを表示させるときに選ぶ。

#### 2 ᄯ トップメニュー

メニューを表示させるときに選ぶ。

#### 

ひとつ前の選択画面に戻すときに選ぶ。

### 4 分音声切り換え

ティーー DVDビデオの音声を切り換えるときに選ぶ。

#### 5 ■ アングル切り換え

ィーフィティー DVDビデオのアングルを切り換えるときに選ぶ。

#### 

ィーフィティー DVDビデオの字幕を切り換えるときに選ぶ。

#### 7 → ジャンプ

タイトル番号やチャプター番号、時間を指定して、再生する えき ときに選ぶ。

### 8 章 設定

せっていがめん つか がしつ おんぱい ちょうせい しゅっりょく 設定画面を使って、画質や音声の調整など、さまざまな出力 せってい の設定をするときに選ぶ。また、DVDビデオを再生すると じょく げんこ ひょうじけんこ しちょうねんれいせいげん その字幕の言語やメニューの表示言語、視聴年齢制限などの せってい 設定もできる。

### 9 時間表示

はんごう ばんごう ばんごう ばんごう ばんごう けいかじかん 再生中のタイトル番号やチャプター番号およびその経過時間のこ じかん ひょうじ えき と残り時間を表示するときに選ぶ。

#### 10 ?ヘルプ

- アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のダイレクトボ  $g_{2}$  の  $g_{3}$  の  $g_{4}$  の  $g_{5}$  の  $g_{5}$  の  $g_{5}$  の  $g_{6}$  の  $g_{6}$ 

#### 11 チャプタージャンプ/数値入力

再生するチャプター番号や数値を入力するときに選ぶ。

#### 12 横 前

前の場面に戻すときに選ぶ。

#### 13 ▶ 次

次の場面に進めるときに選ぶ。

#### 14 🕶 可変サーチ

がぞう み ばめん さが えら きゃくほうこう 画像を見ながら場面を探すときに選ぶ(逆方向)。

#### 15 ▶ 可変サーチ

がそう まつか はめん さが えら さいせいほうこう 画像を見ながら場面を探すときに選ぶ (再生方向)。

#### 16 **◄ 3**□-

スロー再生をするときに選ぶ(逆方向)。

#### 17 ► A □\_\_\_\_\_

スロー再生をするときに選ぶ(再生方向)。

#### 18 ▶ 再生

再生するときに選ぶ。

#### 19 ■ 一時停止

再生を一時止めるときに選ぶ。

### 20 ■ 停止

再生を止めるときに選ぶ。

#### 21 A-B A-B リピート

繰り返し再生したい部分を指定して、再生するときに選ぶ。

#### 22 **SHUD** シャッフル

タイトルやチャプターをランダム (無作為) な順番で再生するときに選ぶ。

#### 23 **PGM** プログラム

タイトルやチャプターを好きな順番で再生するときに選ぶ。

#### 24 プリピート

ディスク内の全タイトルまたは1つのタイトル/チャプターを く がえ さいせい 繰り返し再生するときに選ぶ。

#### 25 PLIST オリジナル/プレイリスト

にガイス・アードガリュー ガイー) DVD-RW(VRモード)の再生タイトルの種類を切り換える ときに選ぶ。


#### 26 CLEAR クリア

選んだ数字や再生モードを取り消すときに選ぶ。

#### デュアルショック ッー アナログコントローラ(DUALSHOCK 2)のダイレクトボタンを使う

デュアルショック ツー つか こうもく せってい アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使い、いろいろな項目を設定することができます。

### ☑ご注意

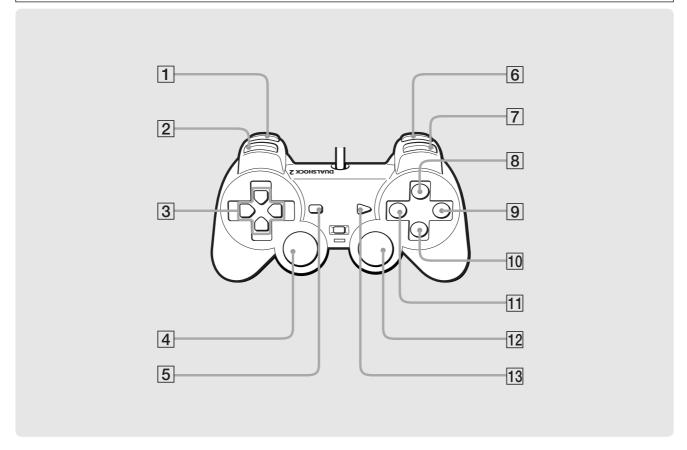

### L2ボタン (◀ 可変サーチ)

がぞう み ばめん さが お ぎゃくほうこう 画像を見ながら場面を探すときに押す(逆方向)。

#### 2 L1ボタン (I◀◀ 前)

前の場面に戻すときに押す。

#### 3 方向キー上、下、左、右

がめん ひょうじ こうもく えら ぉ 画面に表示されている項目を選ぶときに押す。

### 4 L3ボタン ( 字幕切り換え) \*

#### 5 SELECTボタン

ではまり、 ひひょうじ かびょうじ 操作パネルを表示/非表示させるときに押す。

#### 6 R2ボタン (►・) 可変サーチ)

がぞう み ばめん さが お さいせいほうこう 画像を見ながら場面を探すときに押す(再生方向)。

#### 7 R1ボタン (►► 次)

っき ぱめん すす 次の場面に進めるときに押す。

### 8 △ボタン ( メニュー)

メニューを表示させるときに押す。

#### 9 ○ボタン (決定)

がめん ひょうじ こうもく けってい ま 画面に表示されている項目を決定するときに押す。

#### 10 ×ボタン (■ 停止)

再生を止めるときに押す。

#### 11 □ボタン( トップメニュー)

メニューを表示させるときに押す。

### 12 R3ボタン() 音声切り換え)\*

ティーフィティー DVDビデオの音声を切り換えるときに押す。

#### 13 STARTボタン (► 再生/II 一時停止)

再生したり、再生を一時止めるときに押す。

#### ディーブイディーアールダブリュー

### DVD-RW のオリジナルとプレイ リストを選ぶ

につばってーがリューダール (VR モード) には、 DVD レコーダーなどで実際に きるく (VR モード) には、 DVD レコーダーなどで実際に きるく (VR さくせい こまくせい まくせい まくせい こまくせい こまくせい こまくせい こまくせい こまくせい こまくせい こまくせい こまくせい こまくせい このようなディスクでは、 再生するタイトルの種類を選んで再生することができます。 (本機で記録や編集はできません。 再生のみできます。)

#### そうさ 操作パネルを使う

○ボタンを押すたびにオリジナルとプレイリストが切り換わります。

- オリジナル: 実際に記録されているタイトルを再生します。
- プレイリスト:オリジナルを元に編集して作られたタイトルを再生します。
- \* つづき再生中は、選択できません。つづき再生を解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところから再生する(つづき再生)」をご覧ください。

### <sub>ちゅうい</sub> ☑ ご注意

- 通常はプレイリストが再生されます。
- プレイリストのタイトルがないディスクを再生すると、オリジナルのタイトルが再生されます。「プレイリスト」は選択できません。
- 複数のタイトルをまたいだA-B リピートはできません。
- DVD-RW (VR モード) では、スロー再生 (逆方向) ができません。
- オリジナルは、次の場合に解除されます。
  - 本体前面の合ボタンを押して、ディスクトレイを開けたとき
  - 本体前面のO/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
  - 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

### **止めたところから再生する** (つづき再生)

再生を止めたところのつづきから再生できます。

#### そうさ 操作パネルを使う

再生が止まり、画面に「次で、再生するときは今のつづきからまいせい。 再生します。始めから再生するにはもういちど[停止] を押してください。」と表示されます。

**2** 方向キー上、下、左、右で▶を選び、○ボタンを押す。

ていまか、 さいせい と 手順1で再生を止めたところから、再生が始まります。

### つづき再生を解除するには

#### <sub>ちゅうい</sub> ☑ ご注意

- プログラム再生中とシャッフル再生中には、つづき再生ができません。
- ディスクによっては、つづき再生ができないものがあります。
- 場面によっては、つづき再生ができないことがあります。
- 再生を止めたところによっては、つづき再生の始まりがずれることがあります。
- 次の場合、再生を止めたところの記録は消え、つづき再生はできません。
- プログラム再生やシャッフル再生を設定したとき
- 本体前面の合ボタンを卸して、ディスクトレイを開けたとき
- 本体前面のO/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
- 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

### じゅん さいせい 好きな順に再生する(プログラム 再生)

タイトルやチャプターを好きな順に選んでプログラムを作り、 再生できます。

### そうさ 操作パネルを使う

- **1** 方向キー上、下、左、右で CEM を選び、○ボタンを 弾す。
- 2 方向キー上、下で項目番号を選び、○ボタンを押す。
- **3** 方向キー上、下で再生したいタイトル番号を選び、 ○ボタンを押す。
- **4** 方向キー上、下で再生したいチャプター番号を選び、 ○ボタンを押す。
- **5** つづけて、タイトルやチャプターを設定するときは、 手順2~手順4を繰り返す。
- 6 STARTボタンを押す。

プログラム再生が始まります。 プログラム再生が終わっても、設定したプログラムは解除 のボタンを押すとプログラム設定画面が表示されます。  $\sqrt{x}$  STARTボタンを押すと、設定したプログラムをもう一度 再生します。

### さいせいじょうたい かくにん 再生状態を確認するには

atutuspp3 ほうこう うえ いた ひだり みぎ えら 再生中に方向キー上、下、左、右で **th** を選び、○ボタンを押 すと、設定されている再生モードのアイコンが画面の右上に表示 されます。

### 設定したプログラムを変更または解除するには

etutuspaj こjeく へんこう かいじょ 再生中の項目を変更および解除することはできません。

- **1** 方向キー上、下、左、右で 【CELM】 を選び、○ボタンを ずす。
- **2** 方向キー上、下で変更したい項目番号を選び、○ボタン を抑す。
- **3** 方向キー上、下で再生したいタイトル番号を選び、 ○ボタンを押す。
- **4** 方向キー上、下で再生したいチャプター番号を選び、 ○ボタンを押す。

設定したプログラムを解除したいときは、手順3で「クリア」を 選び、○ボタンを押します。

### ਦੁਰਵਾਪ 設定したプログラムをすべて解除するには

- **1** 方向キー上、下、左、右で **(2GM)** を選び、○ボタンを 描す。
- **2** 方向キー上、下で「オールクリア」を選び、○ボタンを 抑す。

### シャッフル再生やリピート再生と組み合わせて使う こともできます

プログラム再生 + シャッフル再生 プログラム再生中に方向キー上、下、左、右で **SIUD** を選 び、○ボタンを押します。このとき、シャッフル再生は

「シャッフル 入」になります。 プログラム再生中にシャッフル再生をした場合、シャッフル 再生の種類は「シャッフル 入」「シャッフル 切」のみとなりま

プログラム再生 + リピート再生

プログラム再生中に方向キー上、下、左、右で を選 び、○ボタンを押します。このとき、リピート再生は「リピー ト入」になります。

プログラム再生中にリピート再生をした場合、リピート再生 の種類は「リピート入」「リピート切」のみとなります。

シャッフル再生やリピート再生について詳しくは、「順不同に さいせい 再生する (シャッフル再生)」(35ページ) や 「繰り返し再生する (リピート再生)」(36ページ) をご覧ください。

### すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生 に戻すには

<sup>ほうこう</sup> うぇ した ひだり みぎ 方向キー上、下、左、右で **CLEAR)** を選び、○ボタンを押しま

### ☑ ご注意

- 設定したプログラムを再生すると、A-B リピートは解除され
- ディスクによっては、プログラム再生ができないものがあり
- タイトルやチャプターは、ディスクに記録されている数だけ 画面に表示されます。 ● プログラム再生は、次の場合に解除されます。
- - A-B リピートを設定したとき
  - メニューを表示したとき
- 設定したプログラムは、次の場合に解除されます。
  - 本体前面の合ボタンを押して、ディスクトレイを開けたとき
  - 本体前面の心/RESETボタンを押して、リセットまたはスタ ンバイ状態にしたとき
- 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

### 順不同に再生する(シャッフル 再生)

さいせい じゅんばん 再生する順番は、シャッフル再生するたびに変わります。

#### そうさ 操作パネルを使う

1 再生中に方向キー上、下、左、右で SIUD を選び、
ボタンを押す。

©ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 切り換わったあと、シャッフル再生が始まります。

→ タイトル シャッフル (タイトルを順不同にして再生)
↓
チャプター シャッフル (チャプターを順不同にして再生)
↓
シャッフル 切 (シャッフル再生解除)

#### さいせいじょうたい かくにん 再生状態を確認するには

### シャッフル再生を解除するには

ほうこう うえ いた ひだり かぎ 方向キー上、下、左、右で **SIUD** を選び、○ボタンを繰り返し まり 押して、「シャッフル 切」に切り換えます。

## プログラム再生やリピート再生と組み合わせて使うこともできます

• シャッフル再生 + プログラム再生 シャッフル再生 + プログラム再生 シャッフル再生中に方向キー上、下、左、右で **全別** を選 び、〇ボタンを押してプログラムを設定し、STARTボタンを 押します。このとき、シャッフル再生は「シャッフル 入」にな ります。

シャッフル再生中にプログラム再生をした場合、シャッフル 再生の種類は「シャッフル 入」「シャッフル 切」のみとなりま

シャッフル再生 + リピート再生

シャッフル再生中に方向キー上、下、左、右で を選 び、〇ボタンを押します。このとき、リピート再生は「リピート 入」になります。

シャッフル再生中にリピート再生をした場合、リピート再生 の種類は「リピート入」「リピート 切」のみとなります。

プログラム再生やリピート再生について詳しくは、「好きな順に きいせい 再生なる (プログラム再生) (34ページ) や「繰り返し再生する (プログラム再生)」(36ページ) をご覧ください。

## すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生に戻すには

<sup>ほうこう</sup> うえ いた ひだり かぎ 方向キー上、下、左、右で **GLEAR** を選び、○ボタンを押します。

#### でいしちゅう 停止中もシャッフル再生の設定ができます

ほうこう うえ した ひたり みぎ 方向キー上、下、左、右で **SHUP** を選び、○ボタンを繰り返し まないせい しゅるい えら ほうこう うえ した 押して、シャッフル再生の種類を選びます。方向キー上、下、したり みぎ えら た 本で ▼を選び、○ボタンを押すと、シャッフル再生が始まります。

### ☑ ご注意

- シャッフル再生を設定すると、A-B リピートは解除されます。
- ディスクによっては、シャッフル再生ができないものがあります。
- シャッフル再生は、次の場合に解除されます。
  - A-B リピートを設定したとき
  - メニューを表示したとき
  - 本体前面の合ボタンを押して、ディスクトレイを開けたとき
  - 本体前面の心/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
  - 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
- 「チャプターシャッフル」を選んだときに、ディスク内の200 のチャプターまでシャッフル再生できます。200以上のチャプターがある場合には、自動的に200を選んでシャッフル再生します。

### 繰り返し再生する(リピート再生)

ディスク内の全タイトルまたは1つのタイトル/チャプターを繰り がないましてきます。

#### そうさ 操作パネルを使う

○ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 ・ 切り換わったあと、リピート再生が始まります。

→ ディスク リピート (ディスク内の全タイトルを繰り返し再生)
↓
タイトル リピート (タイトルを繰り返し再生)
↓
チャプター リピート (チャプターを繰り返し再生)
↓
リピート 切 (リピート再生解除)

### さいせいじょうたい かくにん 再生状態を確認するには

### リピート再生を解除するには

### プログラム再生やシャッフル再生と組み合わせて使 うこともできます

- リピート再生 + プログラム再生
  リピート再生 + プログラム再生
  リピート再生中に方向キー上、下、た、右で 【全】 を選び、であった。 ではない まままます。 このとき、リピート再生は「リピート 入」になります。 このとき、リピート再生は「リピート 入」になります。 リピート再生中にプログラム再生をした場合、リピート再生の種類は「リピート 入」「リピート 切」のみとなります。
- リピート再生 + シャッフル再生

  リピート再生中に方向キー上、下、左、右で SHUP を選び、
  「ボタンを押します。このとき、リピート再生は「リピート
  入」になります。

  ジャッフル再生をした場合、リピート再生

  リピート再生中にシャッフル再生をした場合、リピート再生
  の種類は「リピート 力」「リピート 切」のみとなります。

プログラム再生やシャッフル 西生について詳しくは、「好きな順ないは、「再生する(プログラム再生)」(34ページ)や「順不同に再生する(シャッフル再生)」(35ページ)をご覧ください。

## すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生に戻すには

<sup>まうこう うえ した</sup> ひだり かぎ 方向キー上、下、左、右で **CLEAR** を選び、○ボタンを押します。

#### ていしちゅう 停止中もリピート再生の設定ができます

#### ー ちゅうい ☑ ご注意

- リピート再生を設定すると、A-B リピートは解除されます。
- ディスクによっては、リピート再生ができないものがあります。
- リピート再生は、次の場合に解除されます。
  - A-B リピートを設定したとき
  - 本体前面の合ボタンを押して、ディスクトレイを開けたとき
  - 本体前面の心/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
  - 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

# 再生したい部分だけを繰り返す (A-B リピート)

く かえ さいせい かぶん にょしてい 音いせい 保り返し再生したい部分を1か所指定して、再生できます。 ごがくがくしゅう かし がぼ べんり 語学学習や歌詞を覚えるときに便利です。

#### そうさ 操作パネルを使う

- **1** 南生中に方向キー上、下、左、右でA-Bを選び、繰り返したい部分の始点 (A 点) で○ボタンを押す。 せったん エーマル 始点 (A 点) が設定されます。

# さいせいじょうたい かくにん 再生状態を確認するには

#### ェービー A-B リピートを解除するには

<sup>まうこう うえ した ひだり みぎ</sup> 方向キー上、下、左、右で **GLEAR** を選び、○ボタンを押します。

# ☑ ご注意

- ディスクによっては、A-B リピートの設定ができないものがあります。
- 場面によっては、A-B リピートの設定ができないことがあります。
- A-B リピートの設定ができるのは、1か前のみです。
- 複数のタイトルをまたいだA-B リピートはできません。
- 設定したA-B リピートは、次の場合に解除されます。
  - プログラム再生やシャッフル再生、リピート再生を設定したとき
  - 停止したとき
  - メニューを表示したとき
  - 本体前面の合ボタンを押して、ディスクトレイを開けたとき
  - 本体前面の①/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
- ー 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

# いろいろな機能を使う

いろいろな項目を設定することができます。
<sup>かめん</sup> 画面の操作パネルを使う」
(30ページ)をご覧ください。

# **メニューを使う**

でプイディーで選択できるものDVDビデオには、ディスクの内容をメニューで選択できるものがあります。このようなDVDビデオを再生するときは、再生したい項目、表示したい字幕の言語、聞きたい音声の言語などをメニューで選べます。

#### そうさ 操作パネルを使う

- **1** 方向キー上、下、左、右で **または を選び、**○ボタンを押す。
  - メニューが表示されます。メニューはDVDビデオにより異なります。
- **2** 方向キー上、下、左、右で項目を選び、○ボタンを押す。

# ひとつ前の選択画面に戻るには

<sup>ほうこう</sup> うえ した ひだり みぎ 方向キー上、下、左、右で**ふ**を選び、○ボタンを押します。 <sup>そうさ</sup> DVDビデオによっては、操作できないことがあります。

### デュアルショック ツー つか アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使う

- **1** △ボタンまたは□ボタンを押す。 メニューが表示されます。メニューばDVDビデオによって 異なります。
- **2** 方向キー上、下、左、右で項目を選び、○ボタンを押す。

### ☑ ご注意

- DVDビデオには、メニューがないものがあります。
- ◆ DVDビデオには、「メニュー」を「DVDメニュー」や「タイトルメニュー」、「タイトル」と表示しているものがあります。

### 

ディーフィティー DVDビデオには、複数の言語(マルチランゲージ)で音声が記録 されているものがあります。再生中に好きな言語の音声に切り換 えられます。

#### そうさ 操作パネルを使う

○ボタンを押すたびに言語が切り換わります。

#### デュアルショック ツー つか アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使う

**1** R3ボタンを押す。 R3ボタンを押すたびに言語が切り換わります。

### <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- タイトルを変えたとき、音声が切り換わることがあります。

# **アングルを切り換える**

#### そうさ 操作パネルを使う

**1** 方向キー上、下、左、右で ■ を選び、○ボタンを押す。

○ボタンを ・ボタンを ・ボタンと ・ボタンと

# <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- 切り換えられるアングルの数は、DVDビデオによっても、 場面によっても異なります。DVDビデオのその場面に記録されているアングルの数だけ切り換えることができます。
- DVDビデオには、複数のアングルが記録されていても切り換えを禁止しているものがあります。

# じまく ひょうじ 字幕を表示する

でする。
DVDビデオには、 できる。 きるとの DVDビデオには、 できる DVDビデオには、 できる DVDビデオでは、 再生中に 字等を表示したり切り換えた のできます。 また複数の言語で字幕が記録されているときは、 字幕を切り換えて語学の学習に役立てることができます。

#### そうさ 操作パネルを使う

○ボタンを押すたびに字幕の言語が切り換わります。選べる言語はDVDビデオによって異なります。

### 字幕を消すには

### デュアルショック ツー つか アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使う

**1** L3ボタンを押す。

L3ボタンと押すたびに字幕の言語が切り換わります。選べ がた。ティーブディー る言語はDVDビデオによって異なります。

#### じまく け 字幕を消すには

く がえ ま じょく きり ひょうじ 13ボタンを繰り返し押して、「字幕 切」を表示します。

### ☑ご注意

- じまく きろく
  字幕が記録されていないディスクでは、字幕を表示することはできません。
- DVDビデオには、字幕が記録されていても字幕表示を禁止しているものがあります。
- DVDビデオには、字幕を消すことを禁止しているものがあります。
- 記録されている字幕の言語の種類や数は、DVDビデオによって異なります。
- DVDビデオには、複数の字幕が記録されていても切り換えを 禁止しているものがあります。
- DVDビデオを再生中、タイトルを変えたときに字幕が切り換わることがあります。

### きいせい ばしょ えら 再生する場所を選ぶ

タイトル番号やチャプター番号、時間を指定して、再生したい はしまった。 場所を選ぶことができます。

チャプター番号を指定して、再生したい場所を 選ぶ

#### そうさ 操作パネルを使う

選んだ場所の再生が始まります。

タイトル番号やチャプター番号、時間を指定して、再生したい場所を選ぶ

#### そうさ 操作パネルを使う

- - Title = タイトル番号を指定します。
  - Chapter = チャプター番号を指定します。
  - ◆ C XX:XX:XX (または T XX:XX:XX) = チャプター (またはタイトル) の経過時間を指定します。

# <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

チャプターまたはタイトルの残り時間から場所を選ぶことはできません。

# じょうほう ひょうじ 情報を表示する

世代にあるう はんごう はんごう はんごう はんごう はんごう はんごう 再生中のタイトル番号やチャプター番号およびその経過時間と残り時間を表示することができます。また、プログラム再生や さいせい せってい フレカー生などの再生モードを設定しているときは、その はまうほう かめんかきうえ ひょうじ 情報が画面右上に表示されます。

#### そうさ 操作パネルを使う

1 再生中または一時停止中に方向キー上、下、左、右で まち を選び、 ○ボタンを押す。

○ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。

Title X Chapter X (タイトル番号とチャプター番号)

Title X Chapter X C XX:XX:XX (再生中のチャプターの経過時間)

Title X Chapter X C - XX:XX:XX (再生中のチャプターの残り時間)

Title X Chapter X T XX:XX:XX (再生中のタイトルの経過時間)

Title X Chapter X T - XX:XX:XX (再生中のタイトルの残り時間)

Title X Chapter X T - XX:XX:XX (再生中のタイトルの残り時間)

(表示なし)

### ☑ご注意

タイトルによっては、残り時間が表示されないことがあります。

# いろいろな機能を使う (つづき)

#### いちらん ひょうじ ダイレクトボタンの一覧を表示する

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のダイレクトボタン の使いかたを一覧表示します。

# そうさ 操作パネルを使う

- **1** 方向キー上、下、左、右で **?** を選び、○ボタンを押す。

  - しまらん。 ひょうじ 一覧が表示されます。 ひょうじ いりきり き か ○ボタンを押すたびに表示の入/切が切り換わります。

# 探す(可変サーチ)

 すいせい
 はやおく
 はやもど
 再生をしながら早送りや早戻しをして、見たいところや聞きたい ところを探すことができます。

### 操作パネルを使う

**1** きいせいちゅう ほうこう ラス した ひだり みぎ ぎゃくほうこう 再生中に方向キー上、下、左、右で (逆方向) または メルサルほうこう ● (再生方向) を選び、○ボタンを押したまま、方向 キー上または下を押す。

サーチ3

1 サーチ2

 $\downarrow$ 

サーチ1

1

スロー

通常の再生に戻ります。

#### デュアルショック アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使う

**1** 再生中に、L2ボタンまたはR2ボタンを押したまま、 方向キー上または下を押す。

L2ボタンまたはR2ボタンを押したまま、方向キー上または下 を押すと、以下のようにサーチする速さが切り換わります。

1 サーチ2

1 サーチ1

スロー

**2** 見たいところや聞きたいところになったら、L2ボタンま たはR2ボタンを離す。

通常の再生に戻ります。

### ☑ ご注意

ィーノィティー DVDビデオには、操作が禁止されているものがあります。

# スロー再生をする

# ー <sub>そうさ</sub> 操作パネルを使う

さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ ぎゃくほうこう 再生中に方向キー上、下、左、右で ◀【(逆方向) または ▶ (再生方向) を選び、○ボタンを押す。 スロー再生が始まります。

# スロー再生を解除するには

<sup>ほうこう</sup> うえ した ひだり <sup>みぎ</sup> 方向キー上、下、左、右で▶を選び、○ボタンを押します。 えんしょう さいせい もど 通常の再生に戻ります。

## <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

マーハナィーアールグリリュー ハケール DVD-RW (VR モード) では、スロー再生 (逆方向) ができません。

### せっていがめん 設定画面を使う

でっていがめん つか がしつ あんせい ちょうせい 設定画面を使って、画質や音声の調整など、さまざまな出力の 設定ができます。また、DVDビデオを再生するときの字幕の 言語やメニューの表示言語、視聴年齢制限などの設定もできま す。設定画面の項目について詳しくは、42~46ページをご覧く

5点 をってい 部の設定は、つづき再生中は選択できません。つづき再生を 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、 「止めたところから再生する (つづき再生) | (33ページ) をご覧 ください。

# 

- **1** 方向キー上、下、左、右で ☎ を選び、○ボタンを押す。 設定画面が表示されます。
- **2** 方向キー左、右で「言語設定」「画面設定」「視聴設定」 「オーディオ設定」の中から設定したい項目を選び、 **○ボタンを押す。**

せんたく しょうでいこうもく かめん ひょうじ 選択した設定項目の画面が表示されます。


- **3** 方向キー上、下で項目を選び、○ボタンを押す。 項目の設定内容が一覧表示されます。
- **4** 方向キー上、下で設定内容を選び、○ボタンを押す。 設定内容が選ばれ、設定が終了します。

まいせいちゅう へんこう ないよう ていし 再生中に変更された内容は、停止\*したときや、ディスクを取りと 出すときに本体に保存されます。停止\*する前や、ディスクを取 り出す前に本体前面の1/RESETボタンを押したり、本体背面の MAIN POWERスイッチで電源を切ると、変更した内容は保存 されません。

\* つづき再生も含めます。

### せっていこうもくいちらんひょう 設定項目一覧表

がいました。 かせん つ こうもく せってい お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

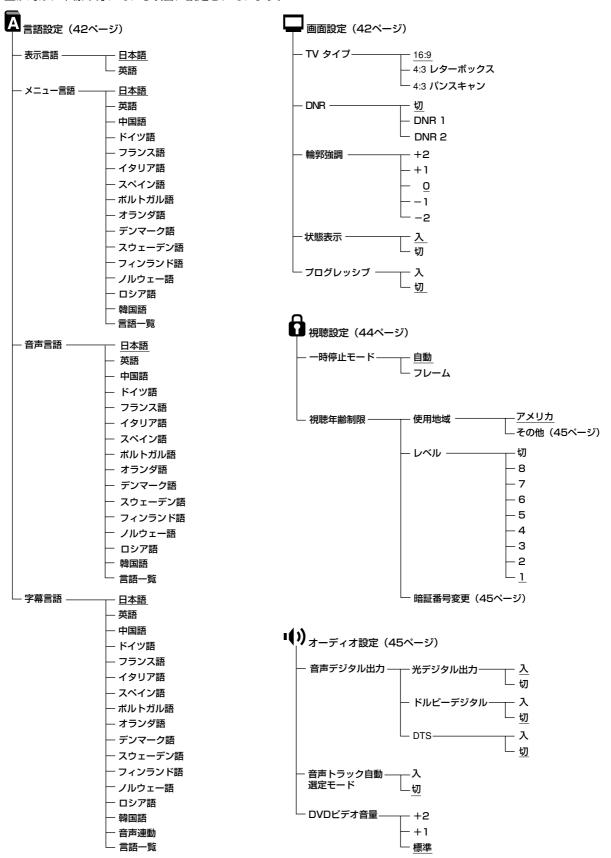

# いろいろな機能を使う(つづき)

### おんせいげんご ひょうじげんご 表示言語や音声言語を設定する (言語設定)

「けんごせっていがめん」 がめん おんせい げんご せってい 言語設定画面では、画面や音声の言語を設定することができます。 お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

せっていがめん げんごせってい えら くゎ せっていかめん つか 設定画面で「言語設定」を選びます。詳しくは、「設定画面を使 う」(40ページ) をご覧ください。

再生中に変更された内容は、停止\*したときや、ディスクを取り 出すときに本体に保存されます。停止\*する前や、ディスクを取 り出す前に本体前面の心/RESETボタンを押したり、本体背面の MAIN POWFRスイッチで電源を切ると、変更した内容は保存 されません。

\* つづき再生も含めます。

#### ちゅうい ☑ ご注意

- ĎVDビデオに記録されていない言語を選んだときは、記録さ れている言語のいずれかが選ばれます(「表示言語」を除く)。
- 「メニュー言語」または「音声言語」、「字幕言語」で言語を選ん でも、プログロビデオによっては選んだ言語で表示されないこと があります。

# ■ 表示言語

画面に表示されている言語を切り換えます。

- 日本語
- 英語

### ■ メニュー言語

プレスティー DVDビデオに記録されている「メニュー」の言語を切り換えま

この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生をかいした。 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、 「止めたところから再生する (つづき再生)」 (33ページ) をご覧 ください。

- 日本語
- 英語
- 中国語
- ドイツ語
- フランス語
- イタリア語
- スペイン語
- ポルトガル語

- オランダ語
- デンマーク語
- スウェーデン語
- フィンランド語
- ノルウェー語
- ロシア語
- 韓国語
- 言語一覧\*
- \* [言語一覧] を選んだときは、言語コード一覧表から設定した い言語を選びます。

## まんせいげんご ■ 音声言語

-イーハメティー DVDビデオに記録されている音声の言語を切り換えます。 この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、 「止めたところから再生する (つづき再生) | (33ページ) をご覧 ください。

- 日本語
- 英語
- 中国語
- ドイツ語
- フランス語
- イタリア語
- スペイン語
- ポルトガル語

- オランダ語
- デンマーク語
- スウェーデン語
- フィンランド語
- ノルウェー語
- ロシア語
- 韓国語
- 言語一覧\*
- \* [言語一覧] を選んだときは、言語コード一覧表から設定した い言語を選びます。

### ■ 字幕言語

fィーフィティー DVDビデオに記録されている字幕の言語を切り換えます。 この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、 「止めたところから再生する(つづき再生)」(33ページ)をご覧 ください。

- 日本語
- 英語
- 中国語
- ドイツ語
- フランス語
- イタリア語
- スペイン語 • ポルトガル語

- デンマーク語
- スウェーデン語
- フィンランド語
- ノルウェー語
- ロシア語
- 韓国語
- 音声連動\*1
- 言語一覧\*2
- オランダ語
- \*1「音声連動」を選ぶと、音声の言語に合わせて字幕の言語が切り換わり
- \*2 「言語一覧」を選んだときは、言語コード一覧表から設定したい言語を 選びます。

#### がぞう せってい がめんせってい 画像の設定をする(画面設定)

接続するテレビの画面サイズや画像などを設定します。 お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

せっていがめん がめんせってい えら くゎ せっていがめん つか 設定画面で「画面設定」を選びます。詳しくは、「設定画面を使 う」(40ページ) をご覧ください。

まいせいちゅう へんこう ないよう ていし 再生中に変更された内容は、停止\*したときや、ディスクを取り 出すときに本体に保存されます。停止\*する前や、ディスクを取 り出す前に本体前面の心/RESETボタンを押したり、本体背面の MAIN POWFRスイッチで電源を切ると、変更した内容は保存 されません。

\* つづき再生も含めます。

#### テレビ ■ TVタイプ

ワイド画像を再生するときに出力する画面の形を、つないだテレ ビに合わせて設定します。

こことでは、 さいせいちゅう せんたく この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を かいじょ 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、 「止めたところから再生する (つづき再生)」 (33ページ) をご覧 ください。

- 16:9: ワイドテレビまたはワイドモードのある通常のテレビで見るとき。
- 4:3 レターボックス:通常のテレビで、ワイド画像を横長に ひょうじ がめん じょうげ おび い 表示して画面の上下に帯を入れるとき。
- 4:3 パンスキャン:通常のテレビに、ワイド画像の一部を じょうてき 自動的にカットして画面全体に表示するとき。

16:9



4:3 レターボックス



4:3 パンスキャン



### ☑ご注意

- 「プログレッシブ」を「入」に設定しているときは、「TVタイプ」は「16:9」に設定されます。

#### ディーエヌアール ■ DNR\*

かぞう 画像のざらつきを減らし、映像をはっきりさせることができ ます。

- 切
- \_DNR 1
- DNR 2
- ディーエヌアール デジタル ビデオ ノイズ リダクション <sub>りゃく</sub>
- \* DNRとはDigital Video Noise Reductionの略です。

### ☆ で注意

- DVDビデオには、DNRの効果がわかりにくいものがあります。
- 「プログレッシブ」を「入」に設定しているときは、「DNR」は 「切」に設定されます。

### りんかくきょうちょう 輪郭強調

がぞう りんかく 画像の輪郭をくっきりさせたり、やわらかくさせたりして、好み がしっ 5ょうせい の画質に調整することができます。値が大きいほど画像の輪郭が \*ようちょう \*強調されます。

- +2
- +1
- 0:通常は「0」に設定しておく。
- −1
- -2

### ■ 状態表示

がめん みぎうえ そうさじょうほう ひょうじ け 画面の右上に操作情報を表示したり消したりできます。

- ↑ : DVDプレーヤーを操作しているときに、数秒間操作情報が表示される。
- 切:操作情報を表示しない。

### ■ プログレッシブ

こうもく こうもく さいせいちゅう せんたく こうもく さいせい で うづき 再生 を かいじょ 世んたく けんたく アンブ き 再生 を はんだく してから選択してください。 つづき 再生について詳しくは、 「止めたところから再生する(つづき 再生)」(33ページ)をご覧ください。

- 入: プログレッシブ (525p) 方式に対応したテレビにつないでいるときに選ぶ。
- <u>切</u>: 通常のテレビ (インターレース方式) につないでいるとき に選ぶ。

### ☆を注意

- プログレッシブ (525p) 方式に対応していないテレビとつないでいるときや、別売りの"PlayStation 2"専用コンポーネンエーブイトAVケーブル (SCPH-10100) や"PlayStation 2"専用コンポーネンサーブル (音声出力端子付き) (SCPH-10330) 以外のケーブルで接続しているときに、誤って「プログレッシブ」を「入」に設定すると、画像が乱れたり何も表示されなくなります。その場合は、DVDビデオをディスクトレイに入れた状態ではないがある。本体前面の也/RESETボタンを押してリセットし、すぐにアナログコントローラ (DUALSHOCK 2)\*のSTARTボタンを押したままにしてください。「プログレッシブ」が「切」に戻り、アイフグディーの画像が正常に表示されるようになります。また、「本体設定をする(本体設定画面)」の「プログレッシブ」が「切」に戻り、アイフグディーの画像が正常に表示されるようになります。また、「本体設定をする(本体設定画面)」の「プログレッシブ」が「切」に戻り、アイフグディーの世界では、サーマン・アースタート はいじょう ひょうじ せってい かとう はいじょう ひょうじ せってい かとう せってい からいます。また、「本体設定をする(本体設定画面)」の「プログレッシブ 設定解除」からも設定を解除できます。(21ページ)
- \* アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) は、必ずコントローラ端子1 に接続してください。
- また、「プログレッシブ」設定項目が画面に表示されません。

補完処理を行っているため、画像によっては映像の一部が不自然になることがあります。そのような場合は、「プログレッシブ」を「切」に設定しインターレース方式でご覧ください。

# いろいろな機能を使う (つづき)

# しちょうこうもく せってい しちょうせってい 視聴項目を設定する(視聴設定)

しちょうねんれいせいげん せってい 視聴年齢齢間などを設定します。 かせん っ こうもく せってい お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

せっていがめん しちょうせってい えら 設定画面で「視聴設定」を選びます。詳しくは、「設定画面を使 う」(40ページ)をご覧ください。

\* つづき再生も含めます。

## 

いちじていし がぞう じょうたい せってい 一時停止にしたときの画像の状態を設定します。

- 自動: 動きの激しい被写体のある画像がぶれずに見られる。
   通常は「自動」にしておく。
- フレーム:動きの少ない被写体の画像が高い解像度で見られる。

#### 」 **付聴年齢制限**

「ディフィアイア DVDビデオには地域ごとにもうけられたレベル(見る人の年齢なしたらなうとはいけんという。 によって視聴を制限しているものがあります。視聴年齢制限を使うと、この視聴年齢制限レベルを設定することができます。

# しちょうねんれいせいげん せってい 視聴年齢制限を設定する

**1** 方向キー上、下で「視聴年齢制限」を選び、○ボタンを押す。

### おいようばんごう とうろく 暗証番号が登録されていないとき

®んしょっぽんごっ とうろくかのん じょっじ 暗証番号の登録画面が表示されます。



### あんしょうばんごう とうろく **暗証番号がすでに登録されているとき**

®がしょっぽんごっ にゅっりょくかのん ひょっし 暗証番号の入力画面が表示されます。



2 方向キー左、右で数字を選び、○ボタンを押す、を繰り返して4桁の暗証番号を入力する(数字を取り消すときは、※ボタンを押す)。

あんしょうばんごう とうろく かくにん いちどにゅうりょく 暗証番号を登録するときは、確認のためもう一度入力します。

9 0 はまうちいき せってい しちょうねんれいせいげん せってい あんしょう 使用地域の設定、視聴年齢制限のレベル設定、および暗証はかこう へんこう 番号の変更ができるようになります。






「その他」を選んだときは、「but コード」(45ページ)で
「コード」を確認し、入力します。
『ラこう プス した ちじめ 方向・キー上、下で1文字目のアルファベットを選び、方向・キー右を押します。方向キー上、下で2文字目のアルファベットを選び、○ボタンを押します。



**5** 方向キー上、下で「レベル」を選び、○ボタンを押す。 「レベル」の選択項目が表示されます。



**6** 方向キー上、下で制限するレベルを選び、○ボタンを 押す。

しちょうなんれいせいげん。 せってい しゅうりょう 視聴年齢制限の設定が終了します。 ずうじ ちい レベルの数字が小さいほど、制限が厳しくなります。



### 地域コード

しょうちいき 使用地域	コード	しょうちいき <b>使用地域</b>	コード
イギリス	GB	ちゅうごく 中国	CN
イタリア	IT	デンマーク	DK
インドネシア	ID	ドイツ	DE
オーストリア	AT	日本	JP
オランダ	NL	ノルウェー	NO
カナダ	CA	フィリピン	PH
対めてく	KR	フィンランド	FI
シンガポール	SG	フランス	FR
スイス	CH	ベルギー	BE
スウェーデン	SE	香港	HK
スペイン	ES	マレーシア	MY
タイ	TH	ロシア	RU
tubh 台湾	TW		

# <sub>あんしょうばんごう へんこう</sub> 暗証番号を変更したいときは

- 1 「視聴年齢制限を設定する」の手順2のあと、方向キー まま した あんしょうばんごうへんこう えら より 上、下で「暗証番号変更」を選び、○ボタンを押す。 あんしょうばんごう ひょうじ でまび、 であるの変更画面が表示されます。
- **2** 方向キー左、右で数字を選び、○ボタンを押す、を繰り返りた。 あんしょうばんごう にゅうりょく して4桁の暗証番号を入力する。 かくにん しいきどにゅうりょく

がに認のため、もう一度入力します。 へんこう かんりょう 変更が完了します。

しちょうねんれいせいげん 視聴年齢制限のレベルを設定したディスクを再生し たいときは

**1** ディスクを入れる。

東京のは、「できます。」はで 再生が自動的に始まったあと、視聴年齢制限の設定されて いちょうねんれいせいけん いちょうねんれいせいけん いるところで、視聴年齢制限レベルを一時変更させる画面 が表示されます。

2 方向キー左、右で「はい」を選び、○ボタンを押す。

あんしょうほんこう にゅうりょくがめん ひょうじ
普証番号の入力画面が表示されます。

再生が再開されます。

DVDビデオの再生をやめると、視聴年齢制限は設定されて いたレベルに戻ります。

## とうろく あんしょうばんごう わす ☑ 登録した暗証番号を忘れてしまったときは

にあられればいが、せっていったい。 これがらればいが、せっていったい。 これがらればいがが、せっていったい。 これがらればいが、せっていったい。 これがらればいが、 これがらればいが、 これがらい これがらい

### <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- 視聴年齢制限機能がないDVDビデオは、本機で視聴年齢制限をしても再生は制限できません。
- 暗証番号の設定をしないと、設定値の変更ができません。
- 視聴年齢制限機能のあるDVDビデオには、プログラム再生、シャッフル再生、リピート再生、A-B リピートができないものがあります。

### しちょうねんれいせいげん かいじょ 視聴年齢制限を解除するには

でいうゆう にちょうねんれいせいげん せってい ていゅん 停止中\*に、「視聴年齢制限を設定する」の手順6で「レベル」をきり 「切」にします。

\* つづき再生中は、選択できません。つづき再生を解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところから再生する(つづき再生)」(33ページ)をご覧ください。

### まんせい せってい 音声を設定する(オーディオ設定)

お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

せっていめん 設定画面で「オーディオ設定」を選びます。詳しくは、「設定 がめん つか 画面を使う」(40ページ) をご覧ください。

電いせいちゅう へんこう あいよう ていし キャーに変更された内容は、停止\*したときや、ディスクを取りた でいし まま はまたい ほぞん ではます。停止\*する前や、ディスクを取りた まま はいまなに保存されます。停止\*する前や、ディスクを取ります。 はいまなにはいらん り出す前に本体前面ののの内ESETボタンを押したり、本体背面の ハバワー でもばれ まないよう ないよう はいよう はんしん かんこう ないよう はんれん きなり へんこう ないよう はそん されません。

\* つづき再生も含めます。

### ■ 音声デジタル出力

かりのというできた。 光デジタル接続コードを使って、本体背面のDIGITAL OUT オフティカル めかり じゅうりょく たんし つぎ (OPTICAL) (光デジタル出力) 端子に次のような機器をつない あんせいしたこう しゅうよく せってい だときの、音声信号の出力を設定します。

# いろいろな機能を使う (つづき)

ーデジタル端子のあるアンプ

ードルビーデジタルまたはDTSデコーダー内蔵のオーディオ 機器

ーMDデッキまたはDATデッキ

接続について詳しくは、「デジタル端子付きのアンプやMDデッキ、DATデッキにつなぐ」(17ページ)をご覧ください。

光デジタル出力

ファンタル アラド オフティカル ひかり しゅつりょく たんし しゅつりょく DIGITAL OUT (OPTICAL) (光デジタル出力) 端子の出力をせってい 設定します。

- 八: 光デジタル接続コードでつないだときは「八」を選ぶ。 「八」を選んだら、「ドルビーデジタル」および「DTS」を 設定する。
- = 切:DIGITAL OUT端子から音声信号を出力しない。

### <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

「切」を選んでいるときは、「ドルビーデジタル」および ティーティーエス せってい 「DTS」は設定できません。

• ドルビーデジタル

ドルビーデジタル信号の出力を設定します。

-  $\stackrel{\sim}{\mathcal{N}}$ : ドルビーデジタルデコーダーを内蔵したオーディオ 機器につないで音を出すときに選ぶ。 ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオーディオ \*\*\*

機器をつないだときは、この設定にしない。誤って設定すると、音が出なかったり異音が出て耳に悪影響を及ぼしたりスピーカーを破損したりすることがある。

<u>切</u>: ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないだときに選ぶ。

 $\bullet \_\mathsf{DTS}^{\vec{\tau}_{1} - \vec{\tau}_{1} - \vec{\tau}_{1}}$ 

DTS信号の出力を設定します。

この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき 再生を解除してから選択してください。つづき再生について 等しては、「止めたところから再生する(つづき再生)」(33 ページ)をご覧ください。

- 入:DTSデコーダーを内蔵しているオーディオ機器をつな

いでいるときに選ぶ。 ィーティーエス DTSデコーダーを内覚

DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器をつないでいるときは、この設定にしない。誤って設定すると、音が出なかったり異音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがある。

- <u>切</u>: DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器をつないでいるときに選ぶ。

# おんせい じどうせんてい 音声トラック自動選定モード

複数の音声記録方式が用意されているDVDビデオを再生するときに、チャンネル数の最も多い音声記録方式(PCM、ドルビーディティーエス からせん さいせい DTS)を優先して再生することができます。この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生をかいた。ないせいないますがいた。ないせいちゅう せんたく ないせいちゅう せんたく 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、

「止めたところから再生する (つづき再生)」(33ページ) をご覧ください。

- 入:優先する。
- 切:優先しない。

### ☑ ご注意

- この項目を「入」に設定すると、言語が切り換わることがあります。これは「音声トラック自動選定モード」の設定が「言語設定」の「音声言語」(42ページ)より優先されるためです。
   この項目を「入」に設定し、DTS音声のチャンネル数が最も多
- この頃目を「八」に設定し、DTS音声のチャンネル勢が最も多い場合でも、「オーディオ設定」の「音声デジタル出力」で
   ディーディーエス きり せってい
   「DTS」を「切」に設定していると、DTS音声は再生されませ
   か。
- $\bullet$  PCM、ドルビーデジタル、DTSのチャンネル数が同じだった 場合、PCM、ドルビーデジタル、DTSの順で優先されます。
- DVDビデオによっては優先する音声があらかじめ決められていることがあります。この場合、この項目を「入」に設定しても、チャンネル数の多い音声記録方式が優先されないことがあります。

# ディーブイディー おんりょう ■ DVDビデオ音量

ティーフィティー DVDビデオの音声出力レベルが低いとき、DVDビデオの音量を 上げることができます。

「音声デジタル出力」の「光デジタル出力」が「切」になっている ときのみ、変更することができます。

- +2: 音量を上げる。
   +1: 音量を上げる。
- 標準:通常は「標準」にする。

### ☑ご注意

- ●「+2」または「+1」に設定した場合、音量が大きい場面では、音が歪むことがあります。音が歪むときは「標準」にしてください。
- 音量を大きくしすぎると、耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがありますので、ご注意ください。

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

・機は、マクロビジョンコーポレーションやその他の権利者が保有する、 ・ 機は、マクロビジョンコーポレーションやその他の権利者が保有する、 ・ 大国特許上の方法クレーム及びその他の知的所有権によって保護された。 著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許諾が必要であり、マクロビジョンコーポレーションが特別に許諾する場合を除いては、一般家庭その他における限られた視聴用以外に使用してはならないこととされています。リバースエンジニアリングまたは分解は禁止されています。 消費電力 約39W

外形寸法 約301×78×182mm

(幅×高さ×奥行き)

質量 約2.0kg

どうさかんきょうおんど 動作環境温度 5℃~35℃

ぜんめんにゅうしゅつりょくたんし 前面入出力端子 コントローラ端子(2)

MEMORY CARD差込口(2)

ψ (USB) 端子 (2)

背面入出力端子

エクスハンションへイ かくちょう EXPANSION BAY (拡張ベイ) (1)

はいめん しゅつりょくたんし 背面出力端子

ェーブイ マルチ アウト エーブイ しゅつりょく たんし AV MULTI OUT (AVマルチ出力) 端子 (1)

ロー・デジタル アウト オブティカル ひかり しゅっりょく たんし DIGITAL OUT (OPTICAL) (光デジタル出力) 端子 (1)

ないようひん

12ページをご覧ください。

ェーフィーマルチ アウト エーフィー しゅっりょく ふく ゲールシーヒーしゅつりょく スカート AV MULTI OUT (AVマルチ出力) に含まれるRGB出力はSCARTコネク ター方式に準拠しています。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、 ご了承ください。

別売り品

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)

SCPH-10010

プレイステーション ツー せんよう "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)

SCPH-10020

AVケーブル(映像/音声一体型)

SCPH-10030

"PlayStation 2"専用縦置きスタンド

SCPH-10040

電源コード SCPH-10050

S端子ケーブル SCPH-10060

RFUアダプターキット SCPH-10070 "PlayStation 2"専用マルチタップ

SCPH-10090

"PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル

SCPH-10100

"PlayStation 2"専用横置きスタンド

SCPH-10110

ェーフィ AVアダプター(S映像出力端子付き)

SCPH-10130

携帯電話接続ケーブル(ドコモ iモード携帯電話対応)

SCPH-10180

けいたいでんか せつぞく 携帯電話接続ケーブル (ドコモ iモード携帯電話対応)

(携帯編集同梱) SCPH-10180 K

"PlayStation 2"専用縦置きスタンド

(ハードディスクドライブ (外付型) 対応)

SCPH-10220

USBキーボード ("PlayStation 2"対応)

SCPH-10240

フレイステーション ツーせんようディーたんし "PlayStation 2"専用D端子ケーブル

(音声出力端子付き) SCPH-10330

"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター (Ethernet) (EXPANSION BAYタイプ)

SCPH-10350

"PlayStation BB Unit"

(EXPANSION BAYタイプ 40GB)

SCPH-10400

"PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラ

SCPH-10420

"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ

(EXPANSION BAYタイプ 40GB)

SCPH-20401

プレイステーション スラッ ひか アンドヘアニション きかく 別売り品("PlayStation"規格ソフトウェア専用)

> メモリーカード SCPH-1020 HI

SCPH-1070 H マルチタップ

# 保証について

# ほしょうしょ **保証書**

- この製品の保証書は、外箱に印刷されています。**「箱は捨てな** いでください」(11ページ) をお読みのうえ、大切に保管して ください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 保証規定については、付属のサービスのしおりをご覧くだ。 さい。

### めんせき 免責

とうしゃ べっと みと はあい ほうりつ きてい めんせき みと 当社が別途認める場合のほか、法律の規定により免責が認められ ない場合を除いて、当社はこの製品の故障などによってお客様が 被った損害・費用に対して、一切の責任を負いかねますのでご 

### アフターサービス

- ◆ 本機の調子が悪いときは、「故障かな?と思ったら」 (48ページ) をご覧になってお調べください。
- 付属のサービスのしおりは、修理の出しかたと保証規定が記載 されている重要なものです。大切に保管してください。

# 故障かな?と思ったら

# もう一度ご確認ください

- ・ 本機の調子がおかしいときは、修理に出す前に 以下の項目をもう一度点検してください。 それでも正常に動作しないときは、インフォメーションセンターにご連絡ください。 また、当社ホームページのサポートページ (http://www.playstation.jp/info/) もあわせてご 覧ください。

#### でんげん **電源**

# でんげんはいでんけんでいる。

- **電源コードがしっかり差し込まれていない。**
- ⇒ 主電源が入っていない。

  EALICATION AND POWERスイッチで電源を入れてください。

#### しゅでんげん い ほんたい まま まと 主電源を入れると、本体から大きな音がする。

★本体背面の通風孔 (ファン) がふさがっている。 通風孔をふさがないでください。(7ページ)

### がぞう画像

#### がそう 画像が出ない。

- → はんだい えいぞう おんせいいったい ポーフィー (映像/音声一体がない) でつながっていない。 (14ページ)
- → 本体とテレビ (ビデオ) の電源が入っていない。
- → テレビ (ビデオ) の入力切り換えが、「ビデオ (本体をつないだ端子名)」 になっていない。
- → AVケーブル (映像/音声一体型) が奥まで差し込まれて いない。
- → 本機で使用できるディスクが入っていない。(10ページ)
- → ディスクを入れるとき、ディスクレーベルのある面を 上にしていない。(ディスクレーベルのあるディスクの 塩合)
- → ディスクがずれて入っている。
- → 停止になっている。(DVDビデオ)

#### がそう みだ 画像が乱れる。

- → ディスクに売れたものである。 ディスクに汚れがあるときは、クリーニングしてください。(11ページ)
- → ディスクに結露が起きている。(11ページ)
- → 接続しているケーブルにあった設定がされていない。
  "PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル、
  カルイステーション ツーせんよう "トルイス・アーブル ないしゅっりょくたんしっ "中国yStation 2"専用D端子ケーブル (音声出力端子付き) またはマルチAVケーブルを使って接続しているときは、 えいきうしゅっりょく せってい コンポーネント映像出力の設定をする必要があります。 それぞれの接続にあった設定をしてください。 (15~16ページ)

#### ディーブイディー さいせい がそう で みだ DVDビデオを再生すると、画像が出ない、乱れる。

- - \* VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。

- → プログレッシブ (525p) 方式に対応していないテレビとつ ないでいたり、別売りの"PlayStation 2"専用コンポーネン エーフィーブレステーション ツーせんよう トAVケーブル (SCPH-10100) や"PlayStation 2"専用ロンポーネン 当人をしたした。 まんせいもつりょくたんしつ 端子ケーブル (音声出力端子付き) (SCPH-10330) 以外のケーブルで接続しているときに、「画面設定」の「プログレッシブ」を「入」に設定している。

  - \* アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) は、必ずコントローラ端子1に接続してください。
- → プログレッシブ (525p) 方式に対応しているテレビにつないでいても、設定画面の「画面設定」の「プログレッシブ」を「入」に設定すると画像が乱れることがある。
  「プログレッシブ」を「切」に設定してください。(43ページ)

### 

- → 画像の形を変更できないディスクを再生している。
- → 本体からの映像出力をテレビに直接つないでいない。
  (本体とテレビの間にセレクターやAVアンプなどをつないでいる。)
- → テレビによっては、画像の形を変更できないものもあります。

#### ディ-ブイティ-ア-バブリュ- ブイア-ル さいせいちゅう さいせい せいげん DVD-RW (VRモード) を再生中に、「再生が制限され さいせい ひょうじ ているため再生できません。」と画面に表示され、テ がめん か

### おんせい

#### まんせい で 音声が出ない。

- ➡ 本体とテレビ (ビデオ) がAVケーブル (映像/音声一体がた型) でつながっていない。(14ページ)
- → 本体とテレビ (ビデオ) の電源が入っていない。
- → テレビ (ビデオ) の入力切り換えが、「ビデオ (本体をつないだ端子名) | になっていない。
- → テレビの音量が適当でない。または「消音」を選んでいる。

- → AVケーブル (映像/音声-体型) が奥まで差し込まれていない。
- → 本機で使用できるディスクが入っていない。(10ページ)
- → ディスクを入れるとき、ディスクレーベルのある面を 上にしていない。(ディスクレーベルのあるディスクの 場合)
- プロノ (Exp 3 D) & < C (Exp A) (E
- → スピーカーをアンプに正しくつないでいない。 せつぞく かくにん 接続を確認してください。お使いのアンプの取扱説明書 もあわせてで覧ください。
- もあわせてご覧ください。

  □ アンプの入力切り換えが、本体の音声が出るように
  (本体をつないだ端子名に) なっていない。
  □ お使いのアンプの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- → 一時停止になっている。
- → 可変サーチ/スロー再生になっている。(DVDビデオ)
- ★本体をデジタル端子付きのオーディオ機器につないだとき、システム設定を正しく行っていない。(17ページ)
- → 接続しているケーブルに問題がある。 お手持ちの他のケーブルに交換してお試しください。

### おんせい みだ ざつおん おお 音声が乱れる、雑音が多い。

- → ディスクに汚れや傷がある。 ディスクに汚れがあるときは、クリーニングしてくだ さい。(11ページ)
- → ディスクに結露が起きている。(11ページ)

### 

- → ドルビーデジタルのディスクでも、5.1ch すべてから 出力されないもの (モノラルやL、Rステレオなど) も あります。
- → サラウンド効果を楽しむためには、光ケーブルでドルビーデジタルに対応したアンプに接続する必要があります。(17ページ)
- → DVDプレーヤーの「オーディオ設定」の「音声デジタル しゅっりょく 出力」の「ドルビーデジタル」の設定が「入」になってい ない。(46ページ)

### ティーフィティー DVDビデオで、センタースピーカーからしか音が 出ない。

→ ディスクによってはセンタースピーカーからしか音が 出ないものもあります。

# そうさいっぱん操作一般

### コントローラの操作がきかない。

- → コントローラが本体につながっていない。
- → アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ (DUALSHOCK) のモードが、ソフトウェアの指定モードに合っていない。(24ページ)
- → 接続しているコントローラに問題がある。

  \*\*\*
  お手持ちの他のコントローラに交換してお試しください。

# ディーブイディー おんがくシーディー はじ ゲーム (DVDビデオ、音楽CD) が始まらない、途中で止まる。

- → 本機で使用できるディスクが入っていない。(10ページ)
- → ディスクを入れるとき、ディスクレーベルのある面を 上にしていない。(ディスクレーベルのあるディスクの 場合)
- → ディスクがずれて入っている。
- → ディスクに汚れや傷がある。 ディスクに汚れがあるときは、クリーニングしてくだ さい。(11ページ)
- → ディスクに結露が起きている。(11ページ)
- → ファイナライズされていないDVD-RやDVD-RWを再生 しようとしている。(10ページ)

# プレイステーション ツー せんよう "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) または にんしき メモリーカードが認識またはセーブ (記録) できない。

- プレイステーション ツー性ルよう
  PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) または
  メモリーカードが本体にしっかり差し込まれていない。
- → "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモリーカードに空き容量がない。(26ページ)
- → 使用しているソフトウェアに対応したカードが差し込まれていない。(26ページ)
- → "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモリーカード(同題がある。 お手持ちの他の"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメガバト (8MB) またはメモリーカードに交換してお試しください。

#### せいじょう どうさ 正常に動作しない。

# ほんたいぜんめん まか てんめっ そうさ 本体前面の①ランプが赤く点滅し、操作ができない。

→ 異常に高温な場所で使用したり、本体の部が異常に熱くなっている。

少ランプが赤く点滅して、すべての操作が無効になります。 少ランプが点滅しなくなるまで放置してください。

# ァック ディスクトレイが開かない。

- → 電源コードがしっかり差し込まれていない。
- → 主電源が入っていない。

  BACURIADA スイン
  本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れてくだ
  さい。

# プレイステーション ツー きかく "PlayStation 2"規格ソフトウェアを使って遊ぶと、 「はんだい おと しんどう 本体から音や振動がする。

→ "PlayStation"規格ソフトウェアに比べ、高速回転で はなる。 読み込むため、振動や音が大きくなります。

#### ディーブイディー **DVDビデオの操作**

# せいせい せいしょ はじ **再生がディスクの最初から始まらない**。

- → 「つづき再生」になっている。
  ていしちゅう でいし ま はいせい はい 停止中に、停止ボタンを押してから再生を始めてくだ さい。(33ページ)
- → 自動的にメニュー画面に入るディスクを入れている。

### ティーフィティー DVDビデオのタイトルを選択しても、再生が始まらな い。

- しちょうねんれいせいげんきのう はたら → 視聴年齢制限機能が働いている。(44ページ)
- ★機で再生できない地域番号のDVDビデオを入れている。(10ページ)

#### **停止、**かへん **停止、可変サーチ、スロー再生、**プログラム再生、 きいせい シャッフル再生、リピート再生などの操作ができ ない。

→ 操作を禁止しているディスクを再生している。

### おんせいげんご へんこう 音声言語を変更できない。

- 再生しているディスクに複数の音声言語が記録されていない。
- ⇒ 音声言語の切り換えを禁止しているディスクを再生している。

### <sup>じまく へんこう</sup> 字幕を変更できない。

- → 再生しているディスクに複数の字幕が記録されていない。
- → 字幕の切り換えを禁止しているディスクを再生している。

### じまく p 字幕を消すことができない。

⇒ 字幕表示を消すことを禁止しているディスクを再生している。

#### <sup>^^^こう</sup> アングルを変更して見ることができない。

- → 再生しているディスクに複数のアングルが記録されて
  しない。
- → アングルの変更を禁止しているディスクを再生している。

## せんたく PLSD が選択できない。

→ DVD-RW (VRモード) のディスクが入っていない。(33 ページ)

# お客様の個人情報のお取り扱いについて

(発行日: 2002年6月5日)

じょうほう しょう もくてき 1. 情報の使用目的について

くご愛用者カード>

今後の商品企画の参考

- 当社の商品・サービスに対するご意見やご感想の提供のお願い
- 商品および販売企画上の統計資料の作成

(RU x 3) しょうしょ きゃくさま <保証書/お客様カルテ/インフォメーションセンターへのお問い合わせ> しょうひん しゅうり 商品の修理などのアフターサービス

2. 情報の保管について

3. 情報の開示について

がき、 はあい、ので きゃくさま どうい こじんじょうほう だいさんしゃ かいじ きゃくさまこじん とくてい とうけいしりょう ので 下記の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません(お客様個人を特定できない統計資料は除く)。

- (2) 司法機関または行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合

4. 問い合わせ及びその他のご連絡

でいきょう きゃくさま こじんじょうほう しょうかい しゅうせい さくじょ きぼう はあい かんそう ていきょう ねが ついか でよくしょ きぼう でと使いただいたお客様の個人 特報の照会・修正・削除を希望される場合またはご意見やご感想の提供のお願い(追加アンケートなど) まるい かき まどぐち れんらく すみ たいおう の送付を希望されない場合は、下記の窓口までご連絡ください。速やかに対応させていただきます。

ほんきてい かいぜん ょこく へんこう はあい さいしん じょうほう かき まどぐち れんらく 本規定は、改善のため予告なく変更される場合があります。最新の情報については下記の窓口までご連絡ください。

こじんじょうほう と あ さき (個人情報のお問い合わせ先)

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター TEL 0570-000-929 (PHSの場合 03-3475-7444) 受付時間 10:00~18:00

12才までのお子さまへ

**修理についてでんわをかけるときは、ほごしゃのかたといっしょにかけてください。 意いようしゃ ご愛用者カード、お客様カルテ、保証書もほごしゃのかたといっしょにかいてください。** 

本機は国内専用品です。

DVDビデオを本機で再生して他機で録画する場合、録画動作が停止され、又は録画が制限されることがあります。これは DVDビデオに施されたコピープロテクションによるものです。このコピープロテクションを改変し、又は除去してDVD ビデオを録画することは、私的使用のためであっても、法律により禁止されています。

本機にはアクセスコントロールが施されています。DVDビデオ及び音楽CDを除く非専用ソフトウェア、並びに専用ソフトウェアの複製物は、本アクセスコントロールにより本機において使用することができません。本アクセスコントロールの無効化装置若しくはプログラム又は本無効化装置を組み込んだ本機を譲渡し、引き渡し、展示し、輸出し、輸入し、又は送信することは、法律により禁止されています。

- 本機は対戦ケーブル (SCPH-1040) をサポートしておりません。
- 一部の"PlayStation"規格ソフトウェアは、本機上では"PlayStation"上と異なった動作をする場合があります。 タイトル毎の状況の詳細につきましては、当社ホームページのサポートページ(http://www.playstation.jp/info/)をご覧いただくか、インフォメーションセンターにお問い合わせください。
- 本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、本書の「お客様の個人情報のお取り扱いについて」(52ページ)をご覧ください。

### SONY



株式会社**ソニー・コンピュータエンタテインメント** 〒107-0062 東京都港区南青山2丁目6番21号

Info

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター URL http://www.playstation.jp/info/

TEL 0570-000-929(PHSの場合 03-3475-7444) 受付時間10:00~18:00

お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、本書の「お客様の個人情報のお取り扱いについて」をご覧ください。

"**♪**"、" | "PlayStation"、"DUALSHOCK" および "PocketStation" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

"SONY" および " ♥ " はソニー株式会社の登録商標です。

また、MAGICGATE は同社の商標です。

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント オフィシャルホームページ www.scei.co.ip